

Digital Photo Frame
Frame Manager
User Manual
Manuel de l'utilisateur

Ver. 1.01



Contents

Installing the Frame Manager

- ▶ System Requirements
- ▶ Installation

Frame Manager user manual

- ▶ How To Use Digital Photo Frame As Mini-Monitor
- ▶ How To Use Digital Photo Frame As Mass Storage
- ▶ Changing the Frame Manager Screen Mode
- ▶ Brightness Control

Preparations

You can use this product as an auxiliary monitor as well as a monitor to view photos. This feature enables you to work more efficiently than that with single monitor. For this purpose, install an additional Frame Manager program and connect the USB cable supplied with the product to a PC.

For more information about the installation procedures and downloading the program, please visit the www.samsung.com website. (Only one auxiliary monitor is supported.)

Installing the Frame Manager

●● System Requirements

- O S Windows XP SP2, Vista (32bit)
- USB USB 2.0 Host Controller
- RAM 256 MB or above

※ Caution

- 1 When using Windows XP, Service Pack 2 must be installed. It might not operate with any operating systems other than Windows XP SP2.
- 2 We recommend a CPU speed of 2.4 GHz or higher. Your digital photo frame might not operate normally if the performance specifications of your PC are lower than the recommendations.
- 3 Make sure to install it correctly as directed in the Installation Guide.
- 4 Do not use your Mini-Monitor as a primary monitor. If it is used as a primary monitor, the screen may be blank.
- 5 Make sure to use the provided USB cable.
- 6 If you want to use the product as a digital photo frame while it is used as a Mini-Monitor, press the Exit key. To switch between the Mass Storage and Mini-Monitor functions (SPF-87H/SPF-107H), press the Menu key.
- 7 Move the programs displayed and used on the Mini-Monitor to the primary monitor after you have finished using it.
- 8 For some video cards, the Mini-Monitor may not operate normally. In this case, set Hardware acceleration to None.


To set Hardware acceleration to None

: Right-click on the Windows Desktop and select Properties from the displayed menu. The Display Properties window appears. Click Settings > Advanced > Troubleshoot tab. Move the Hardware acceleration slide to None.


- 9 You cannot use the Aero effect of Windows Vista while using the Mini-Monitor.
- 10 Some videos may only be played normally by Windows Media Player.
- 11 If the video card's driver is updated while Frame Manager is already installed, the Mini-Monitor function may not operate properly. In this case, remove Frame Manager and install it again.
- 12 If the rotation function of Frame Manager is used, the current location setting of Mini-Monitor may be changed. Even if the rotation function is used, the screen will not be shown to be rotating in the [Display Properties] window.

●● Installation

- 1 Click the downloaded Frame Manager setup file to begin the installation.

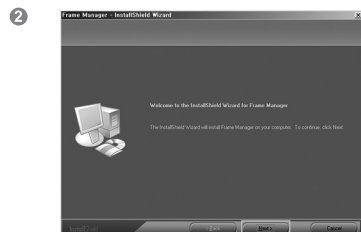

Click Next.

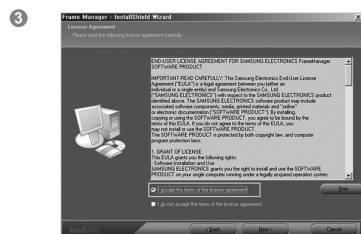

Select I agree to the terms of this license agreement and click Next.


- 4 For the following installation steps, follow the directions displayed on the screen.




Press "Continue Anyway" button.



Once your computer has rebooted, the installation is complete. The Frame Manager icon is displayed in the Windows system tray.

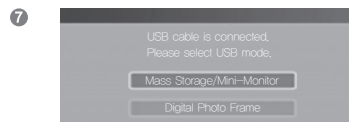

Connect your digital photo frame to your PC. Click on Mass Storage/Mini-Monitor on the displayed screen.

- 8 Right-click on the  icon in the Windows system tray and select Mini-Monitor from the displayed menu.
- 9 If the Mini-Monitor menu item is disabled in the displayed menu or the product does not operate as a Mini-Monitor after you selected it, reinstall the Frame Manager. Before beginning the reinstallation, you must first remove the previously installed program. (If you run the setup file again, the existing program is automatically removed.)


Frame Manager user manual

Install the Frame Manager on the PC. Follow the “Installing the Frame Manager” for installation.

Use the USB cable to connect the computer's USB port to the Digital Photo Frame's USB port.

●● How To Use Digital Photo Frame As Mini-Monitor


- 1 On Samsung Digital Photo Frame, the following screen will appear.

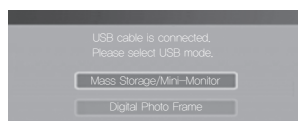

- 2 Select Mass Storage/Mini-Monitor option by clicking the button.
- 3 Right-click on the Frame Manager icon in the system tray of Windows and select Mini-Monitor from the displayed menu.


●● How To Use Digital Photo Frame As Mass Storage

- 1 If USB cable is connected to PC, Disconnect and connect again. Following screen will be shown on Digital Photo Frame.



- 2 Select Mass Storage/Mini-Monitor option by clicking the button.
- 3 Right-click on the Frame Manager icon in the system tray of Windows and select Mass Storage from the displayed menu. A dialog box (Window Default) will appear and you can open the folder.


●● Changing the Frame Manager Screen Mode

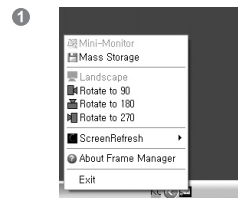

▶ Mini-Monitor >> Mass Storage

If the USB Cable is connected and Photo Frame is being used as Monitor, Right click on the Frame Manager System tray icon.


Click on menu item Mass Storage.

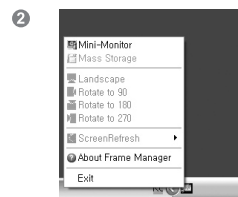

▶ Mass Storage >> Mini-Monitor

If the USB Cable is connected and Photo Frame is being used as Mass Storage, Right click on the Frame Manager System tray icon.


Click on menu item Mini-Monitor.

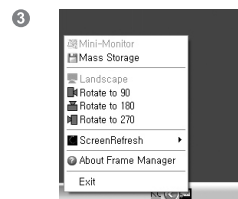

▶ Rotate to 90 in Mini-Monitor Mode

When the device is in Mini-Monitor mode 0 Degree, select <Rotate to 90°> to rotate the display by 90 degrees. (It is also available for 180°and 270°rotation modes.)


※ When the monitor is rotated 180 or 270 degrees, the monitor icon may not be displayed properly in the Display Properties window of your PC.

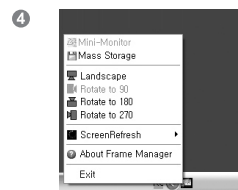

▶ Rotate to 0 in Mini-Monitor Mode

When the device is in Mini-Monitor mode 90 Degree, select “Landscape” to rotate the display back to normal 0 degrees position. (It is also available for 180°and 270°rotation modes.)

※ When the monitor is rotated 180 or 270 degrees, the monitor icon may not be displayed properly in the Display Properties window of your PC.

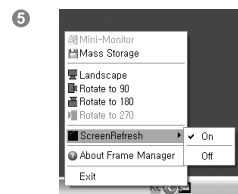

▶ Screen Refresh

This is a function to refresh the screen every thirty (30) minutes to prevent afterimages from burning onto the panel in Mini-Monitor status. The default is set to “On”.

●● Brightness Control

To control the brightness in Mini-Monitor Mode (i.e. when Digital Photo Frame is being used as USB Secondary Monitor)

Click Left Mouse Button on the Frame Manager Tray Icon.

Brightness slider will appear.



- ▶ To Increase the brightness
Drag the slider pointer to upward OR
Press Up-Arrow/ Left-Arrow/ PgUp Key on keyboard.
- ▶ To Decrease the brightness
Drag the slider pointer downwards OR
Down-Arrow/ Right-Arrow/ PgDn Key on keyboard.
- ▶ To Maximize the brightness
Press Home Key on keyboard.
- ▶ To Minimize the brightness
Press End Key on keyboard.
- ▶ To Close Frame Manager application -
Click on Exit menu item.

Indhold

Installation af Frame Manager

- ▶ Systemkrav
- ▶ Installation

Brugervejledning til Frame Manager

- ▶ Sådan bruges Digital Photo Frame som Mini-Monitor
- ▶ Sådan bruges Digital Photo Frame som masselagerenhed
- ▶ Ændring af skærmtilstanden for Frame Manager
- ▶ Lysstyrkekontrol

Forberedelser

Du kan anvende dette produkt som en ekstra skærm samt en skærm til visning af fotos. Med denne finesse kan du arbejde mere effektivt end med en enkelt skærm. Til dette formål skal du installere det ekstra program Frame Manager og tilslutte det USB-kabel, der fulgte med produktet til en pc.

For flere informationer om installationsprocessen og download af programmet, kan du besøge websitet www.samsung.com.
(Der understøttes kun én ekstra skærm.)

Installation af Frame Manager

●● Systemkrav

- O S Windows XP SP2, Vista (32bit)
- USB Udvidet værtskontroller (EHCT) for USB 2.0
- RAM 256 MB eller derover

※ Advarsel

- 1 Windows XP Service Pack 2 skal være installeret. Den fungerer muligvis ikke med andre operativsystemer end Windows XP SP2.
- 2 Vi anbefaler en CPU-hastighed på 2,4 GHz eller højere. Din digitale fotoramme fungerer muligvis ikke korrekt, hvis din pc's specifikationer er lavere end de anbefalede.
- 3 Følg den korrekte installationsprocedure i installationsvejledningen.
- 4 Brug ikke din Mini-Monitor som en primær skærm. Vi er ikke ansvarlige for problemer, der måtte opstå, hvis du ikke følger instruktionerne.
- 5 Sørg for at anvende det medfølgende USB-kabel.
- 6 Hvis du vil anvende produktet som en digital fotoramme, mens det anvendes som en Mini-Monitor, skal du trykke på tasten Exit. For at skifte mellem funktionerne Mass Storage og Mini-Monitor (SPF-87H/SPF-107H) skal du trykke på tasten Menu.
- 7 Flyt programmerne, der vises og bruges på din Mini-Monitor, til den primære skærm, når du er færdig med at bruge dem.
- 8 Det er muligt, at Mini-Monitor ikke fungerer normalt sammen med nogle videokort. Indstil i dette tilfælde Hardwareacceleration til Ingen.

Sådan indstiller du Hardware acceleration til Ingen

Højreklik på Skrivebordet i Windows og vælg Egenskaber fra den viste menu. Vinduet Egenskaber for Skærm vises. Klik på fanen Indstillinger > Avancerede > Fejlfinding. Flyt skyderen Hardwareacceleration til Ingen.

- 9 Du kan ikke anvende Aero-effekten i Windows Vista, når du anvender Mini-Monitor.
- 10 Visse videoer kan kun afspilles normalt på Windows Media Player.
- 11 Hvis videokortets driver er opdateret, når Frame Manager allerede er installeret, virker Mini-Monitor-funktionen måske ikke ordentligt. I dette tilfælde skal Frame Manager fjernes og installeres igen.
- 12 Hvis rotationsfunktionen på Frame Manager anvendes, ændres indstillingen for den nuværende placering af Mini-Monitor måske. Selv om rotationsfunktionen anvendes, vises skærmen ikke som roterende i vinduet [Egenskaber for Skærm].


Brugervejledning til Frame Manager

Installér Frame Manager på pc'en. Følg anvisningerne i "Installation af Frame Manager" for installation.

Tilslut USB-kablet til computeren og enheden.

●● Sådan bruges Digital Photo Frame som Mini-Monitor


- 1 På Samsung Digital Photo Frame kommer følgende skærm frem:

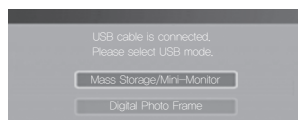

- 2 Vælg Mini-Monitor/ Mass Storage ved at klikke på knappen.
- 3 Højreklik på ikonet Frame Manager i meddelelsesområdet i Windows, og vælg Mini-Monitor på menuen, der vises.


●● Sådan bruges Digital Photo Frame som masselagerenhed

- 1 Hvis USB-kablet er tilsluttet til computeren, skal du frakoble og tilslutte igen. Følgende skærm bliver vist på Digital Photo Frame.



- 2 Vælg Mini-Monitor/ Mass Storage ved at klikke på knappen.
- 3 Højreklik på ikonet Frame Manager i meddelelsesområdet i Windows, og vælg Mass Storage på menuen, der vises. En dialogboks (Windows standard) kommer frem, og du kan åbne mappen.


●● Ændring af skærmtilstanden for Frame Manager

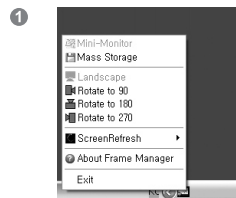

- ▶ Mini-Monitor >> Masselagering

Hvis USB-kablet er tilsluttet, og Photo Frame anvendes som skærm, Højreklik på Frame Manager ikonet på proceslinjen.


Fra menuen klikkes på menupunktet Mass Storage.

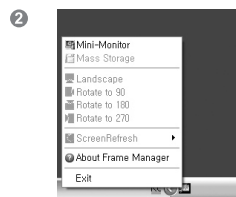

- ▶ Masselagring >> Mini-Monitor

Hvis USB-kablet er tilsluttet, og Photo Frame anvendes som masselagring, Højreklik på Frame Manager ikonet på proceslinjen.


Fra menuen klikkes på menupunktet Mini-Monitor.

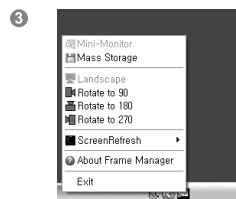

- ▶ Drej til 90 i Mini-Monitor funktion

Når enheden er i Mini-Monitor funktion 0 grader, vælges "Rotate to 90°" for at dreje visningen 90 grader. (Er også tilgængelig med rotation på 180° og 270°.)


※ Når enheden er i Mini-Monitor funktion 0 grader, vælges "Rotate to 90°" for at dreje visningen 90 grader. (Er også tilgængelig med rotation på 180° og 270°.)

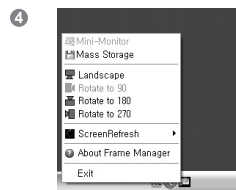

- ▶ Drej til 0 i Mini-Monitor funktion

Når enheden er i Mini-Monitor funktion 90 grader, vælges "Landscape" for at dreje visningen tilbage til normal 0 graders position. (Er også tilgængelig med rotation på 180° og 270°.)

※ Når skærmen roteres 180 eller 270 grader, vises skærmikonet muligvis ikke korrekt i vinduet Egenskaber for Skærm på din pc.

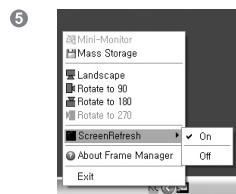

- ▶ Screen Refresh

Det er en funktion, der opdaterer skærmen hvert 30. (tredivte) minut for at forhindre efterbilleder i at brænde sig fast på panelet i statussen Miniskærm. Standardindstillingen er "Til".

●● Lysstyrkekontrol

Sådan styres lysstyrken i MiniMo funktion (f.eks. når Digital Photo Frame bliver anvendt som USB sekundær skærm)

Klik på venstre musetast på Frame Manager bakkeikonet.

Glideknop til lysstyrkekontrol kommer frem.



- ▶ Sådan øges lysstyrken
Træk glideknappen opad ELLER
Tryk Op-pile-/venstre-pile-/PgUP-tast på tastaturet
- ▶ Sådan reduceres lysstyrken
Træk glideknappen nedad ELLER
Ned-pile-/højre-pile-/PgDown-tasten på tastaturet
- ▶ Sådan minimeres lysstyrken
Tryk på tasten Home på tastaturet
- ▶ Sådan minimeres lysstyrken
Tryk på tasten End på tastaturet
- ▶ Sådan lukkes Frame Manager programmet -Klik på menupunktet Afslut.

Installieren von Frame Manager

- ▶ Systemanforderungen
- ▶ Installieren

Frame Manager – Benutzerhandbuch

- ▶ Verwenden des digitalen Bilderrahmens als Mini-Monitor
- ▶ So verwenden Sie den digitalen Bilderrahmen als Massenspeicher
- ▶ Ändern des Bildschirmmodus von Frame Manager
- ▶ Helligkeitsregelung

Vorbereitungen

Sie können dieses Gerät nicht nur als Monitor zur Anzeige von Fotos sondern auch als Zusatzmonitor verwenden. Durch diese Funktion können Sie effizienter als mit einem einzigen Monitor arbeiten. Installieren Sie hierfür das Zusatzprogramm Frame Manager und schließen Sie das zusammen mit dem Gerät gelieferte USB-Kabel an einen PC an.

Weitere Informationen über die Installation und das Herunterladen des Programms finden Sie auf der Website www.samsung.com. (Nur ein Zusatzmonitor wird unterstützt)

Installieren von Frame Manager

●● Systemanforderungen

- Betriebssystem Windows XP SP2, Vista (32bit)
- USB Erweiterter Host-Controller (EHCT) für USB 2.0
- RAM 256 MB und mehr

※ Vorsicht

- 1 Bei Verwendung von Windows XP muss Service Pack 2 installiert sein. Möglicherweise kann er mit keinem Betriebssystem außer Windows XP SP2 eingesetzt werden.
- 2 Wir empfehlen einen Prozessor mit einer Taktfrequenz von 2,4 GHz oder schneller. Möglicherweise kann der digitale Bilderrahmen nicht ordnungsgemäß arbeiten, wenn die Leistungsdaten Ihres PCs schlechter als die empfohlenen sind.
- 3 Installieren Sie das Gerät ordnungsgemäß entsprechend den Anweisungen im Installationshandbuch.
- 4 Verwenden Sie den Mini-Monitor nicht als primäres Anzeigegerät. Bei Verwendung als primärer Monitor wird möglicherweise ein leerer Bildschirm angezeigt.
- 5 Achten Sie darauf, das mit dem Gerät gelieferte USB-Kabel zu verwenden.
- 6 Wenn Sie das Gerät als digitalen Bilderrahmen einsetzen möchten, während es als Mini-Monitor verwendet wird, drücken Sie die Exit-Taste. Zum Umschalten zwischen den Massenspeicher- und Mini-Monitor-Funktionen (SPF-87H/ SPF-107H) drücken Sie die Menu-Taste.
- 7 Verschieben Sie die auf dem Mini-Monitor angezeigten und verwendeten Programme zum primären Monitor, wenn Sie sie nicht mehr verwenden.
- 8 Bei manchen Grafikkarten arbeitet der Mini-Monitor möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Setzen Sie in diesem Fall die Hardwarebeschleunigung auf Keine.

So setzen Sie die Hardwarebeschleunigung auf Keine

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Windows-Desktop, und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Eigenschaften. Das Fenster Anzeigeeigenschaften wird angezeigt. Klicken Sie auf Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Problembehandlung. Stellen Sie den Schieberegler für die Hardwarebeschleunigung auf Keine ein.

- 9 Sie können den Aero-Effekt von Windows Vista bei Verwendung des Mini-Monitors nicht nutzen.
- 10 Manche Videos können möglicherweise nur mit Windows Media Player abgespielt werden.
- 11 Wenn der Treiber der Videokarte nach dem Installieren von Frame Manager aktualisiert wird, funktioniert der Mini-Monitor möglicherweise nicht fehlerfrei. In diesem Fall müssen Sie Frame Manager deinstallieren und wieder installieren.


- 12 Wenn Sie die Rotationsfunktion von Frame Manager verwenden, ändert sich möglicherweise die Einstellung des Mini-Monitors für die aktuelle Position. Selbst wenn die Rotationsfunktion aktiviert ist, wird der Bildschirm im Fenster [Anzeigeeinstellungen] nicht als gedreht dargestellt.

●● Installieren

- 1 Klicken Sie auf die heruntergeladene Installationsdatei für Frame Manager, um die Installation zu starten.



Klicken Sie auf Weiter.

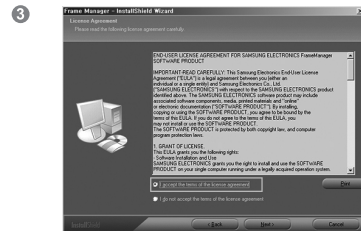

Wählen Sie Ich akzeptiere die Bedingungen des Lizenzvertrags, und klicken Sie dann auf Weiter.


- 4 Für die nächsten Schritte der Installation befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.



Klicken Sie auf Installation fortsetzen.



Die Installation ist abgeschlossen, nachdem Ihr Computer neu gestartet wurde. Das Frame Manager-Symbol wird im Infobereich der Windows-Taskleiste angezeigt.

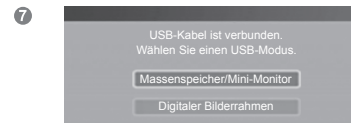

Die Installation ist abgeschlossen, nachdem Ihr Computer neu gestartet wurde. Das Frame Manager-Symbol wird im Infobereich der Windows-Taskleiste angezeigt.

- 8 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol (🖥️) im Infobereich der Windows-Taskleiste und wählen Sie im angezeigten Menü den Befehl Mini-Monitor.
- 9 Wenn die Menüoption Mini-Monitor im angezeigten Menü deaktiviert ist, oder wenn das Gerät auch nach Auswahl dieser Funktion nicht als Mini-Monitor arbeitet, müssen Sie Frame Manager neu installieren. Ehe Sie mit der Neuinstallation beginnen, müssen Sie das zuvor installierte Programm entfernen. (Wenn Sie die Installationsdatei erneut ausführen, wird das vorhandene Programm automatisch entfernt.)


Frame Manager – Benutzerhandbuch

Installieren Sie Frame Manager auf Ihrem PC. Beachten Sie die Hinweise im Handbuch Installieren von Frame Manager.

Verbinden Sie PC und Gerät mit dem USB-Kabel.

●● Verwenden des digitalen Bilderrahmens als Mini-Monitor


- 1 Auf dem digitalen Bilderrahmen von Samsung wird das folgende Fenster angezeigt:

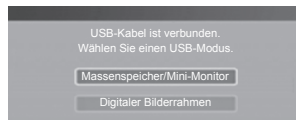

- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Option Massenspeicher/Mini-Monitor zu wählen.
- 3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Frame Manager-Symbol im Infobereich der Taskleiste und wählen Sie im angezeigten Menü den Befehl Mini-Monitor.


●● So verwenden Sie den digitalen Bilderrahmen als Massenspeicher

- 1 Wenn ein USB-Kabel an den PC angeschlossen ist, trennen Sie es vorübergehend. Das folgende Fenster wird auf dem digitalen Bilderrahmen angezeigt.




- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Option Massenspeicher/Mini-Monitor zu wählen.
- 3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Frame Manager-Symbol im Infobereich der Taskleiste und wählen Sie im angezeigten Menü den Befehl Massenspeicher. Ein Windows-Standarddialogfeld wird geöffnet, und Sie können den Ordner öffnen.

●● Ändern des Bildschirmmodus von Frame Manager

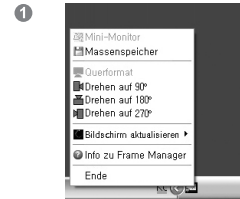


► Mini-Monitor >> Massenspeicher

Wenn das USB-Kabel angeschlossen ist und der Bilderrahmen als Monitor verwendet wird: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Taskleistensymbol von Frame Manager. Klicken Sie im Menü auf die Option Mass Storage (Massenspeicher).

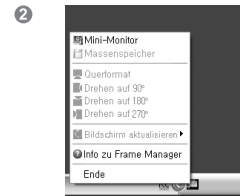

► Massenspeicher >> Mini-Monitor


Wenn das USB-Kabel angeschlossen ist und der Bilderrahmen als Massenspeicher verwendet wird: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Taskleistensymbol von Frame Manager. Klicken Sie im Menü auf den Befehl Mini-Monitor.

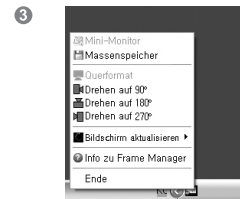

► Bei Betrieb als Mini-Monitor um 90° drehen

Wenn das Gerät bei Betrieb als Mini-Monitor nicht gedreht ist, wählen Sie die Option Drehen um 90 Grad, um das angezeigte Bild um 90° zu drehen. (Ebenfalls verfügbar für Drehung um 180° und 270°.)


※ Wenn Sie den Monitor um 180 oder 270 Grad drehen, wird das Monitorsymbol im Fenster Eigenschaften von Anzeige Ihres PCs möglicherweise nicht korrekt angezeigt.

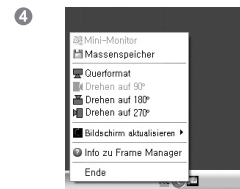

► Bei Betrieb als Mini-Monitor auf 0 drehen

Wenn das Gerät bei Betrieb als Mini-Monitor um 90° gedreht ist, wählen Sie die Option Querformat, um das angezeigte Bild wieder in die Normalposition zu drehen. (Ebenfalls verfügbar für Drehung um 180° und 270°.)

※ Wenn Sie den Monitor um 180 oder 270 Grad drehen, wird das Monitorsymbol im Fenster Eigenschaften von Anzeige Ihres PCs möglicherweise nicht korrekt angezeigt.

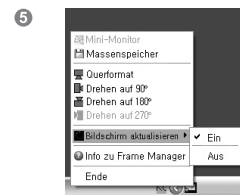

► Bildschirm aktualisieren

Mithilfe dieser Funktion wird der Bildschirm alle dreißig (30) Minuten aktualisiert, um zu verhindern, dass sich bei Verwendung als Mini-Monitor Nachbilder in den Bildschirm einbrennen. Der Standardwert ist "Ein".

●● Helligkeitsregelung

So stellen Sie die Helligkeit bei Betrieb als Mini-Monitor (d.h. wenn der digitale Bilderahmen als sekundärer USB-Monitor eingesetzt wird) ein:
Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Taskleistensymbol von Frame Manager.
Ein Schieberegler für die Helligkeit wird angezeigt.



- ▶ Größere Helligkeit
Ziehen Sie den Schieberegler nach oben, oder
Drücken Sie auf der Tastatur Pfeil-Nach-Oben/Pfeil-Nach-Links/Bild-Pfeil-Oben
- ▶ Geringere Helligkeit
Ziehen Sie den Schieberegler nach unten, oder
Drücken Sie auf der Tastatur Pfeil-Nach-Unten/Pfeil-Nach-Rechts/Bild-Pfeil-Unten.
- ▶ Maximale Helligkeit
Drücken Sie die Pos1-Taste auf der Tastatur
- ▶ Minimale Helligkeit
Drücken Sie auf der Tastatur die Ende-Taste
- ▶ So schließen Sie die Frame Manager-Software:
Klicken Sie auf die Menüoption Exit (Ende).

Contenido

Instalación de Frame Manager

- ▶ Requisitos del sistema
- ▶ Instalación

Manual del usuario de Frame Manager

- ▶ Cómo usar el Marco de foto digital como un mini monitor
- ▶ Cómo usar el Marco de foto digital como un almacenamiento masivo
- ▶ Cambio del modo de pantalla de Frame Manager
- ▶ Control del brillo

Preparación

Se puede utilizar el producto como un monitor auxiliar o como una pantalla para ver fotos. Esta función permite trabajar más eficazmente que con un único monitor. Para ello, debe instalar el programa Frame Manager auxiliar y conectar en el ordenador el cable USB suministrado con el producto.

Para obtener más información sobre los procedimientos de instalación y la descarga del programa, visite la página web www.samsung.com. (Sólo se admite un monitor auxiliar.)

Instalación de Frame Manager

●● Requisitos del sistema

- SO Windows XP SP2, Vista (32bit)
- USB Controlador de host USB 2.0
- RAM 256 MB o más

※ Precaución

- 1 Cuando se utiliza Windows XP, Service Pack 2 debe estar instalado. Es posible que no funcione con ningún sistema operativo que no sea Windows XP SP2.
- 2 Se recomienda una velocidad de la CPU de 2,4 HGz o superior. Es posible que el marco de foto digital no funcione correctamente si las especificaciones de rendimiento del PC son inferiores a las recomendadas.
- 3 Debe instalarlo correctamente siguiendo las instrucciones de la Guía de instalación.
- 4 No utilice el Mini-Monitor como monitor principal. Si se utiliza como monitor principal, la pantalla puede quedarse en blanco.
- 5 Debe utilizar el cable USB suministrado.
- 6 Si desea utilizar el producto como un marco de foto digital mientras se utiliza como Mini-Monitor, pulse la tecla Exit. Para cambiar entre las funciones Almac. Masivo y Mini-Monitor (SPF-87H/SPF-107H), pulse la tecla Menu.
- 7 Cuando termine de utilizar el Mini-Monitor, mueva al monitor principal los programas que se han visualizado y usado.
- 8 En algunas tarjetas de vídeo, Mini-Monitor puede que no funcione con normalidad. En este caso, configure Aceleración de hardware como Ninguna.

Para configurar Aceleración de hardware como Ninguna


: Haga clic con el botón derecho en el escritorio de Windows y seleccione Propiedades en el menú que se muestra. Aparece la ventana Propiedades de la pantalla. Haga clic en Configuración > Avanzada> pestaña Solución de problemas. Mueva el deslizador Aceleración de hardware hasta Ninguna.

- 9 No se puede usar el efecto Aero de Windows Vista mientras se está utilizando el Mini-Monitor.
- 10 Algunos vídeos puede que sólo se reproduzcan normalmente con el Reproductor multimedia de Windows.
- 11 Si el controlador de la tarjeta de vídeo se actualiza cuando Frame Manager ya está instalado, la función Mini-Monitor quizás no funcione correctamente. En este caso, desinstale Frame Manager y vuelva a instalarlo.

- 12 Si se utiliza la función de rotación de Frame Manager, puede que cambie la configuración de la ubicación actual de Mini-Monitor. Aunque se utilice la función de rotación, no se verá que la pantalla gire en la ventana [Propiedades de pantalla].

●● Instalación

- 1 Haga clic en el archivo de configuración de Frame Manager descargado para iniciar la instalación.

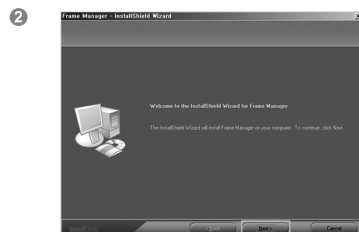

Haga clic en Siguiente.



Seleccione Acepto las condiciones de este contrato de licencia y haga clic en Siguiente.


- 4 En los pasos siguientes de la instalación, siga las instrucciones de la pantalla.




Pulse el botón "Continue Anyway" (Continuar).



Una vez reiniciado el ordenador, se completa la instalación. Se muestra el icono Frame Manager en la bandeja del sistema de Windows.

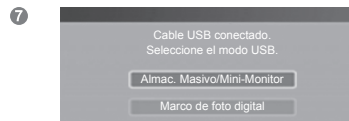

Conecte el marco de foto digital al ordenador. Haga clic en Almac. Masivo/Mini-Monitor en la pantalla que se muestra.

- 8 Haga clic con el botón derecho en el icono  de la bandeja del sistema de Windows y seleccione Mini-Monitor en le menú que se muestra.
- 9 Si el elemento de menú Mini-Monitor está inhabilitado en el menú que se muestra o el producto no funciona como un Mini-Monitor después de seleccionarlo, vuelva a instalar el Frame Manager. Antes de iniciar la reinstalación, debe eliminar el programa previamente instalado. (Si vuelve a ejecutar el programa de instalación, se eliminará automáticamente el programa actual.)

Manual del usuario de Frame Manager

Instale Frame Manager. Para la instalación, consulte la "Instalación de Frame Manager".
Conecte el cable USB entre el ordenador y el dispositivo.

●● Cómo usar el Marco de foto digital como un mini monitor


- 1 En el Marco de foto digital de Samsung aparece la siguiente pantalla:



- 2 Seleccione la opción Almac. Masivo/Mini-Monitor ; para ello haga clic en el botón.
- 3 Haga clic con el botón derecho en el icono Frame Manager de la bandeja del sistema de Windows y seleccione Mini-Monitor en le menú que se muestra.

●● Cómo usar el Marco de foto digital como un almacenamiento masivo

- 1 Si el cable USB está conectado al ordenador, desconéctelo y vuelva a conectarlo. La siguiente pantalla se mostrará en el Marco de foto digital.

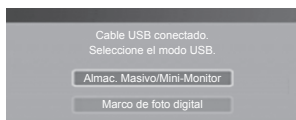

- 2 Seleccione la opción Almac. Masivo/Mini-Monitor ; para ello haga clic en el botón.
- 3 Haga clic con el botón derecho en el icono Frame Manager de la bandeja del sistema de Windows y seleccione Mini-Monitor en le menú que se muestra. Aparece un cuadro de diálogo (el predeterminado de Windows) y se puede abrir la carpeta.


●● Cambio del modo de pantalla de Frame Manager



► De mini monitor a Almac. Masivo

Si el cable USB está conectado y el Marco de foto se usa como un monitor.
Haga clic con el botón derecho en el icono de la bandeja del sistema del Gestor del marco.


En el menú, haga clic en el elemento de menú Almac. Masivo.

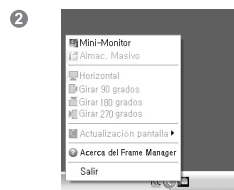

► De Almac. Masivo a mini monitor

Si el cable USB está conectado y el Marco de foto se usa como un almacenamiento masivo.
Haga clic con el botón derecho en el icono de la bandeja del sistema del Gestor del marco.


En el menú, haga clic en el elemento de menú Mini-Monitor.

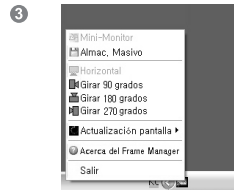

► Giro a 90 grados en el modo Mini-Monitor

Cuando el dispositivo está en una orientación de 0 grados en el modo Mini-Monitor seleccione "Girar a 90 grados" para girar la pantalla 90 grados.
(También está disponible en los modos de giro de 180° y 270°.)


✳ Cuando el monitor se gira 180 o 270 grados, el icono del monitor quizás no se muestre correctamente en la ventana Propiedades de pantalla del ordenador.

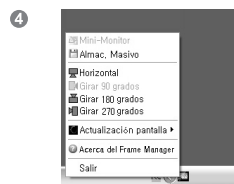

► Giro a 0 grados en el modo Mini-Monitor

Cuando el dispositivo está en una orientación de 90 grados en el modo Mini-Monitor seleccione "Horizontal" para volver la pantalla a la posición normal de 0 grados.
(También está disponible en los modos de giro de 180° y 270°.)

✳ Cuando el monitor se gira 180 o 270 grados, el icono del monitor quizás no se muestre correctamente en la ventana Propiedades de pantalla del ordenador.

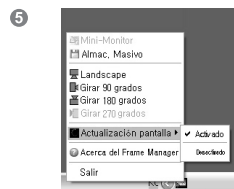

► Actualización pantalla

Esta función actualiza la pantalla cada treinta (30) minutos para prevenir restos de imágenes que podrían quemar el panel en el estado de Mini-Monitor. El valor predeterminado es "Activado".

●● Control del brillo

Para controlar el brillo en el modo de mini monitor (por ejemplo, cuando el Marco de foto digital se usa como un monitor secundario USB).

Haga clic con el botón izquierdo del ratón en el icono de la bandeja del sistema del Gestor del marco.

Aparece el control deslizante del brillo.



- ▶ Para aumentar el brillo
Arrastre el puntero del control deslizante hacia arriba O BIEN
Pulse las teclas de flecha arriba/flecha izquierda/AvPág del teclado
- ▶ Para disminuir el brillo
Arrastre el puntero del control deslizante hacia abajo O BIEN
Pulse las teclas de flecha abajo/flecha derecha/RePág del teclado.
- ▶ Para maximizar el brillo
Pulse la tecla Inicio del teclado.
- ▶ Para minimizar el brillo
Pulse la tecla Fin del teclado.
- ▶ Para cerrar la aplicación del Gestor del marco -
Haga clic en el elemento del menú Exit (Salir).

Περιεχόμενο

Εγκατάσταση του Frame Manager

- ▶ Απαιτήσεις συστήματος
- ▶ Εγκατάσταση

Εγχειρίδιο χρήσης του Frame Manager

- ▶ Πώς θα χρησιμοποιήσετε το Digital Photo Frame ως Mini-Monitor
- ▶ Πώς θα χρησιμοποιήσετε το Digital Photo Frame ως Mass Storage
- ▶ Αλλαγή της ανάλυσης οθόνης του Frame Manager
- ▶ Έλεγχος φωτεινότητας

Προετοιμασία

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό ως βοηθητική οθόνη, καθώς και ως οθόνη για προβολή φωτογραφιών (photos). Αυτή η δυνατότητα σας επιτρέπει να εργάζεστε πιο αποδοτικά απ' ό,τι με μία οθόνη. Για αυτό τον σκοπό, εγκαταστήστε το πρόσθετο πρόγραμμα Frame Manager και συνδέστε το καλώδιο USB που παρέχεται με το προϊόν, σε έναν υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις διαδικασίες εγκατάστασης αλλά και τη λήψη του προγράμματος, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.samsung.com. (υποστηρίζεται μόνον μία βοηθητική οθόνη)

Εγκατάσταση του Frame Manager

●● Απαιτήσεις συστήματος

- O S Windows XP SP2, Vista (32bit)
- USB Extended Host Controller (EHCT) για USB 2.0
- RAM 256 MB ή περισσότερη

※ Προσοχή

- 1 Πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένο Windows XP Service Pack 2. Ενδέχεται να μην λειτουργεί με άλλα λειτουργικά συστήματα εκτός από Windows XP SP2.
- 2 Συνιστούμε ταχύτητα κεντρικής μονάδας επεξεργασίας 2,4 GHz ή υψηλότερη. Η ψηφιακή κορνίζα φωτογραφιών ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά εάν οι προδιαγραφές απόδοσης του υπολογιστή σας είναι χαμηλότερες από τις συνιστώμενες.
- 3 Φροντίστε να εγκαταστήσετε το λογισμικό σωστά, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στις Οδηγίες εγκατάστασης.
- 4 Μην χρησιμοποιείτε το Mini-Monitor ως κύρια οθόνη. Εάν χρησιμοποιείται ως κύρια οθόνη, η οθόνη ενδέχεται να είναι κενή.
- 5 Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο USB που παρέχεται.
- 6 Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν ως ψηφιακή κορνίζα ενώ χρησιμοποιείται ως Mini-Monitor, πατήστε το πλήκτρο Exit. Για εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών Mass Storage και Mini-Monitor (SPF-87H/SPF-107H), πατήστε το πλήκτρο Menu.
- 7 Αφού τελειώσετε τη χρήση της κύριας οθόνης, μετακινήστε τα προγράμματα που εμφανίζονται και χρησιμοποιούνται στο Mini-Monitor στην κύρια οθόνη.
- 8 Για ορισμένες κάρτες βίντεο, ενδέχεται το Mini-Monitor να μην λειτουργεί κανονικά. Στην περίπτωση αυτή, ορίστε τη ρύθμιση Επιτάχυνση υλικού στο Καθόλου.

Για να ρυθμίσετε την Επιτάχυνση υλικού στο Καθόλου

Κάντε δεξί κλικ στην Επιφάνεια εργασίας των Windows και επιλέξτε Ιδιότητες από το μενού που εμφανίζεται. Εμφανίζεται το παράθυρο Ιδιότητες οθόνης. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθμίσεις > Για προχωρημένους > Αντιμετώπιση προβλημάτων. Μετακινήστε το ρυθμιστικό της ρύθμισης Επιτάχυνση υλικού στο Καθόλου.


- 9 Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εφέ Aero των Windows Vista όσο χρησιμοποιείτε τη μίνι-οθόνη.
- 10 Η αναπαραγωγή μερικών βίντεο κανονικά, ίσως να είναι δυνατή μόνον από τον Windows Media Player.
- 11 Εάν το πρόγραμμα οδήγησης της κάρτας βίντεο ενημερωθεί ενώ έχει ήδη εγκατασταθεί το Frame Manager, η λειτουργία the Mini-Monitor ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Σε αυτήν την περίπτωση, καταργήστε το Frame Manager και εγκαταστήστε το και πάλι.
- 12 Εάν χρησιμοποιηθεί η λειτουργία περιστροφής του Frame Manager, η τρέχουσα ρύθμιση θέσης του Mini-Monitor ενδέχεται να αλλαχθεί. Ακόμα κι αν χρησιμοποιηθεί η λειτουργία περιστροφής, η οθόνη δεν θα φαίνεται να περιστρέφεται στο παράθυρο [Ιδιότητες οθόνης].

●● Εγκατάσταση

- 1 Κάντε κλικ στο αρχείο εγκατάστασης του Frame Manager που λάβατε για να αρχίσετε την εγκατάσταση.



Κάντε κλικ στο Next (Επόμενο).

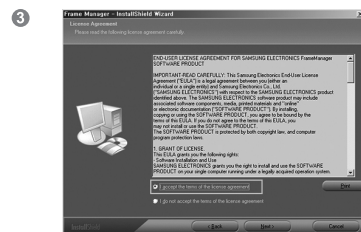


Επιλέξτε I agree to the terms of this license agreement (Αποδέχομαι τους όρους της συμφωνίας άδειας χρήσης) και κάντε κλικ στο Next (Επόμενο).


- 4 Για τα ακόλουθα βήματα εγκατάστασης, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.



Πατήστε το κουμπί “Continue Anyway” (Συνέχεια όπως και να έχει).

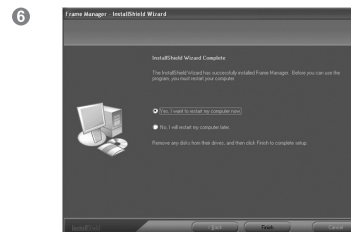

Μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, η εγκατάσταση θα έχει ολοκληρωθεί. Το εικονίδιο του Frame Manager εμφανίζεται στην περιοχή ειδοποιήσεων της γραμμής εργασιών των Windows.

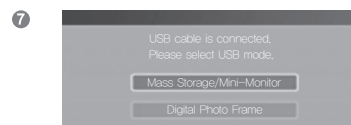

Συνδέστε την ψηφιακή σας κορνίζα στον υπολογιστή σας. Κάντε κλικ στο Mass Storage/Mini-Monitor στην οθόνη που εμφανίζεται.

- 8 Κάντε κλικ στο εικονίδιο (εικονίδιο) στην περιοχή ειδοποιήσεων της γραμμής εργασιών των Windows και επιλέξτε Mini-Monitor από το μενού που εμφανίζεται.
- 9 Εάν το στοιχείο μενού Mini-Monitor δείχνει απενεργοποιημένο ή το προϊόν δεν λειτουργεί ως Mini-Monitor αφού το επιλέξετε, επανεγκαταστήστε το Frame Manager.
Προτού ξεκινήσετε την επανεγκατάσταση, θα πρέπει πρώτα να καταργήσετε το πρόγραμμα που έχετε εγκαταστήσει προηγουμένως. (εάν εκτελέσετε και πάλι το αρχείο του προγράμματος εγκατάστασης, γίνεται αυτόματη κατάργηση της εγκατάστασης του υφιστάμενου προγράμματος)


Εγχειρίδιο χρήσης του Frame Manager

Εγκατάσταση του Frame Manager στον υπολογιστή. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στην ενότητα “Εγκατάσταση του Frame Manager” για εγκατάσταση.

Συνδέστε το καλώδιο USB στον υπολογιστή και τη συσκευή.

●● Πώς θα χρησιμοποιήσετε το Digital Photo Frame ως Mini-Monitor


- 1 Στην Ψηφιακή κορνίζα φωτογραφιών Samsung, θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο.

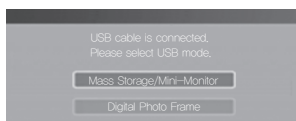

- 2 Επιλέξτε την επιλογή Mass Storage/Mini-Monitor κάνοντας κλικ στο κουμπί.
- 3 Κάντε κλικ στο εικονίδιο του Frame Manager στην περιοχή ειδοποιήσεων της γραμμής εργασιών των Windows και επιλέξτε Mini-Monitor από το μενού που εμφανίζεται.


●● Πώς θα χρησιμοποιήσετε το Digital Photo Frame ως Mass Storage

- 1 Εάν υπάρχει καλώδιο USB συνδεδεμένο στον υπολογιστή, αποσυνδέστε το και επανασυνδέστε το. Στην Ψηφιακή Κορνίζα Φωτογραφιών θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο.



- 2 Επιλέξτε την επιλογή Mass Storage/Mini-Monitor κάνοντας κλικ στο κουμπί.
- 3 Κάντε κλικ στο εικονίδιο του Frame Manager στην περιοχή ειδοποιήσεων της γραμμής εργασιών των Windows και επιλέξτε Mass Storage από το μενού που εμφανίζεται. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου (προεπιλεγμένο των Windows) και μπορείτε να ανοίξετε το φάκελο.


●● Αλλαγή της ανάλυσης οθόνης του Frame Manager

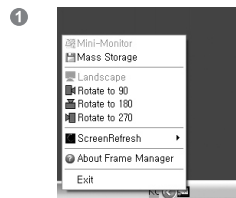

► Mini-Monitor >> Mass Storage

Εάν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο USB και η Κορνίζα Φωτογραφιών χρησιμοποιείται ως οθόνη, Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Frame Manager της περιοχής ειδοποιήσεων του συστήματος.


Από το μενού, κάντε κλικ στο στοιχείο μενού Mass Storage.

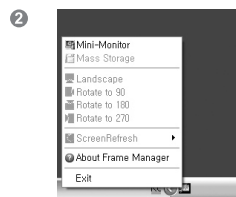

► Mass Storage >> Mini-Monitor

Εάν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο USB και η Κορνίζα Φωτογραφιών χρησιμοποιείται ως συσκευή Mass-Storage, Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Frame Manager της περιοχής ειδοποιήσεων του συστήματος.


Από το μενού, κάντε κλικ στο στοιχείο μενού Mini-Monitor.

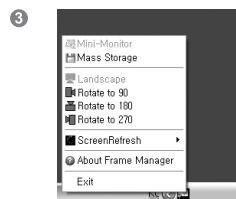

► Περιστροφή στις 90 μοίρες σε λειτουργία Mini-Monitor

Όταν η συσκευή βρίσκεται στις 0 μοίρες σε λειτουργία Mini-Monitor, επιλέξτε “Rotate to 90°” (Περιστροφή στις 90 μοίρες), για να περιστρέψετε την εικόνα κατά 90 μοίρες. (Διατίθεται επίσης για τους τρόπους λειτουργίας περιστροφής 180° και 270°.)


※ Αν η οθόνη περιστραφεί κατά 180 ή 270 μοίρες, το εικονίδιο οθόνης ενδέχεται να μην εμφανίζεται σωστά στο παράθυρο Ιδιότητες οθόνης του υπολογιστή σας.

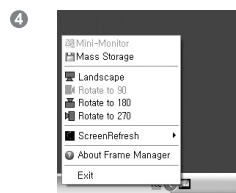

► Περιστροφή στις 0 μοίρες σε λειτουργία Mini-Monitor

Όταν η συσκευή βρίσκεται στις 90 μοίρες σε λειτουργία Mini-Monitor, επιλέξτε “Landscape” (Οριζόντιος προσανατολισμός), για να περιστρέψετε την εικόνα ώστε να επιστρέψει στην κανονική θέση των 0 μοιρών. (Διατίθεται επίσης για τους τρόπους λειτουργίας περιστροφής 180° και 270°.)

※ Αν η οθόνη περιστραφεί κατά 180 ή 270 μοίρες, το εικονίδιο οθόνης ενδέχεται να μην εμφανίζεται σωστά στο παράθυρο Ιδιότητες οθόνης του υπολογιστή σας.

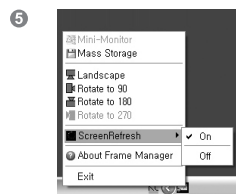

► Screen Refresh

Με αυτή τη λειτουργία γίνεται ανανέωση της οθόνης κάθε τριάντα (30) λεπτά, για να μην δημιουργούνται είδωλα λόγω αλλοίωσης της οθόνης σε κατάσταση Mini-Monitor (μίνι οθόνης). Η προεπιλογή είναι η ρύθμιση “On”.

●● Έλεγχος φωτεινότητας

Για να ελέγξετε τη φωτεινότητα σε Λειτουργία MiniMo (δηλαδή όταν η Ψηφιακή Κορνίζα Φωτογραφιών χρησιμοποιείται ως Δευτερεύουσα οθόνη USB)

Κάντε κλικ στο αριστερό κουμπί του ποντικού στο εικονίδιο του Frame Manager στην περιοχή ειδοποιήσεων.



- ▶ Για να αυξήσετε τη φωτεινότητα
Σύρετε το δείκτη του ρυθμιστικού προς τα επάνω Ή
Πατήστε το κουμπί βέλους επάνω/αριστερά/PgUp στο πληκτρολόγιο
- ▶ Για να μειώσετε τη φωτεινότητα
Σύρετε το δείκτη του ρυθμιστικού προς τα κάτω Ή
Πατήστε το κουμπί βέλους κάτω/δεξιά/PgDn στο πληκτρολόγιο
- ▶ Για να αυξήσετε στο μέγιστο τη φωτεινότητα
Πατήστε το πλήκτρο Home στο πληκτρολόγιο
- ▶ Για να μειώσετε στο ελάχιστο τη φωτεινότητα
Πατήστε το πλήκτρο End στο πληκτρολόγιο
- ▶ Για να κλείσετε την εφαρμογή Frame Manager -
Κάντε κλικ στο στοιχείο του μενού Exit (Έξοδος).

Contenu

Installation de Frame Manager

- ▶ Configuration requise
- ▶ Installation

Frame Manager - Manuel de l'utilisateur

- ▶ Utilisation du cadre photo numérique comme Mini-Monitor
- ▶ Utilisation du cadre photo numérique comme stockage de masse
- ▶ Modification du mode d'écran de Frame Manager
- ▶ Contrôle de la luminosité

Préparatifs

Vous pouvez utiliser ce produit comme moniteur auxiliaire ainsi que comme moniteur pour afficher des photos. Cette fonction vous permet de travailler plus efficacement qu'avec un seul moniteur. Pour cela, installez un programme Frame Manager supplémentaire et connectez le câble USB fourni avec le produit à un PC.

Pour plus d'informations à propos des procédures d'installation et du téléchargement du programme, rendez-vous sur le site <http://www.samsung.com>. (Seul un moniteur auxiliaire est pris en charge.)

Installation de Frame Manager

●● Configuration requise

- Système d'exploitation Windows XP SP2, Vista (32bit)
- USB EHCT (Extended Host Controller) pour USB 2.0
- RAM 256 Mo ou plus

※ Avertissement

- 1 Sous Windows XP, le Service Pack 2 est nécessaire. Il est susceptible de ne pas fonctionner avec un système d'exploitation autre que Windows XP SP2.
- 2 Nous recommandons une fréquence du processeur de 2,4 GHz minimum. Votre cadre photo numérique est susceptible de ne pas fonctionner normalement si les spécifications de votre PC sont inférieures à celles recommandées.
- 3 Veillez à l'installer correctement, comme indiqué dans le guide d'installation.
- 4 N'utilisez pas votre Mini-Monitor comme moniteur principal. Nous déclinons toute responsabilité en cas de problèmes découlant du non-respect des instructions.
- 5 Veillez à utiliser le câble USB fourni.
- 6 Si vous souhaitez utiliser le produit comme un cadre photo numérique lorsqu'il est utilisé en tant que Mini-Monitor, appuyez sur la touche Exit. Pour passer de la fonction Stockage masse à Mini-Monitor (SPF-87H/SPF-107H), appuyez sur la touche Menu.
- 7 Après utilisation, faites basculer vers le moniteur principal tous les programmes affichés sur le Mini-Monitor.
- 8 Pour certaines cartes vidéo, il se peut que le Mini-Monitor ne fonctionne pas normalement. Le cas échéant, réglez l'Accélération matérielle sur Aucune.

Pour régler l'Accélération matérielle sur Aucune

cliquez avec le bouton droit de la souris sur le Bureau Windows et sélectionnez Propriétés dans le menu qui s'affiche. La fenêtre Propriétés de l'affichage s'affiche. Cliquez sur l'onglet Paramètres > Avancé > Dépannage. Réglez la règlette de l'Accélération matérielle sur Aucune.

- 9 Il est impossible d'utiliser l'effet Aéro de Windows Vista avec le Mini-Monitor.
- 10 Il se peut que seul Windows Media Player puisse lire normalement certaines vidéos.
- 11 Si le pilote de la carte vidéo est mis à jour alors que Frame Manager est déjà installé, il se peut que la fonction Mini-Monitor ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas, désinstallez Frame Manager et réinstallez-le.
- 12 Si la fonction de rotation de Frame Manager est utilisée, il se peut que le paramètre d'emplacement actuel de Mini-Monitor soit modifié. Même si la fonction de rotation est utilisée, il ne sera pas indiqué que l'écran pivote dans la fenêtre [Propriétés d'affichage].

●● Installation

- 1 Cliquez sur le fichier d'installation téléchargé du Frame Manager pour commencer l'installation.



Cliquez sur Next.



Sélectionnez I agree to the terms of this license agreement et cliquez sur Next.

- 4 Pour exécuter les prochaines étapes de l'installation, suivez les instructions affichées à l'écran.




Appuyez sur le bouton « Continuer ».



L'installation est terminée une fois que votre ordinateur a redémarré. L'icône Frame Manager s'affiche dans la barre d'état système de Windows.



Connectez votre cadre photo numérique au PC. Cliquez sur Stockage masse/Mini-Monitor à l'écran qui s'affiche.

- 8 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône  dans la barre d'état système de Windows et sélectionnez Mini-Monitor dans le menu contextuel.
- 9 Si l'élément de menu Mini-Monitor est désactivé dans le menu contextuel ou que le produit ne fonctionne pas comme un Mini-Monitor une fois que vous l'avez sélectionné, réinstallez le Frame Manager. Avant de démarrer la réinstallation, vous devez d'abord supprimer le programme précédemment installé. (Si vous exécutez à nouveau le fichier d'installation, le programme existant est automatiquement supprimé.)


Frame Manager - Manuel de l'utilisateur

Installez Frame Manager sur le PC. Pour l'installation, suivez les instructions du manuel "Installation de Frame Manager".

connectez le câble USB avec le PC et le périphérique.

●● Utilisation du cadre photo numérique comme Mini-Monitor


- 1 Sur le cadre photo numérique Samsung, l'écran suivant s'affiche.

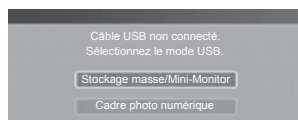

- 2 Sélectionnez l'option Stockage masse/Mini-Monitor en cliquant sur le bouton.
- 3 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Frame Manager dans la barre d'état système de Windows et sélectionnez Mini-Monitor dans le menu contextuel.


●● Utilisation du cadre photo numérique comme stockage de masse

- 1 Si le câble USB est connecté au PC, déconnectez-le, puis reconnectez-le. L'écran suivant s'affiche sur le cadre photo numérique.



- 2 Sélectionnez l'option Stockage masse/Mini-Monitor en cliquant sur le bouton.
- 3 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Frame Manager dans la barre d'état système de Windows et sélectionnez Stockage masse dans le menu contextuel. Une boîte de dialogue (Windows par défaut) s'affiche et vous pouvez ouvrir le dossier.


●● Modification du mode d'écran de Frame Manager

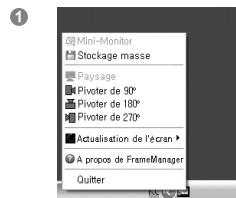

- ▶ Mini-Monitor >> Stockage masse (Stockage de masse)

Si le câble USB est connecté et que le cadre photo est utilisé comme moniteur, cliquez avec le bouton droit sur l'icône System tray (Barre d'état système) de Frame Manager.

Dans le menu, cliquez sur l'option de menu Stockage masse (Stockage de masse).

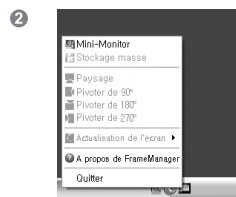

- ▶ Stockage masse (Stockage de masse) >> Mini-Monitor

Si le câble USB est connecté et que le cadre photo est utilisé comme stockage de masse, cliquez avec le bouton droit sur l'icône System tray (Barre d'état système) de Frame Manager.


Dans le menu, cliquez sur l'option de menu Mini-Monitor.



- ▶ Faire pivoter à 90 ° en mode Mini-Monitor

Lorsque le périphérique est en mode Mini-Monitor 0 degré, sélectionnez « Pivoter de 90° » pour faire pivoter l'affichage de 90 degrés. (Il est également disponible en modes de rotation 180 ° et 270 °.)


※ Lorsque le moniteur est pivoté de 180 ou 270 degrés, son icône est susceptible de ne pas s'afficher correctement dans les Propriétés d'affichage de votre PC.

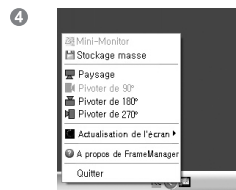

- ▶ Faire pivoter à 0 ° en mode Mini-Monitor

Lorsque le périphérique est en mode Mini-Monitor 90 degrés, sélectionnez « Paysage » pour faire revenir l'affichage à la position standard de 0 degré. (Il est également disponible en modes de rotation 180 ° et 270 °.)

※ Lorsque le moniteur est pivoté de 180 ou 270 degrés, son icône est susceptible de ne pas s'afficher correctement dans les Propriétés d'affichage de votre PC.

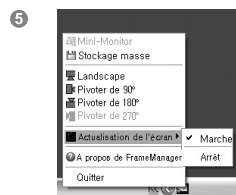

- ▶ Actualisation de l'écran

Cette fonction actualise l'écran toutes les trente (30) minutes pour éviter que des rémanence d'images n'apparaissent sur l'écran lorsqu'il est dans l'état Mini-Moniteur. Elle est activée par défaut.

●● Contrôle de la luminosité

Pour contrôler la luminosité en mode Mini-Monitor (lorsque le cadre photo numérique est utilisé comme moniteur USB secondaire)

Cliquez sur l'icône de notification de Frame Manager.

La réglette de luminosité s'affiche.



- Pour augmenter la luminosité

Faites glisser le curseur de la réglette vers le haut OU

appuyez sur une touche de direction vers le haut/ vers la gauche/ Pg Préc. du clavier.

- Pour diminuer la luminosité

Faites glisser le curseur de la réglette vers le bas OU

appuyez sur une touche de direction vers le bas/ la droite/ Pg Suiv du clavier.

- Pour augmenter la luminosité

Appuyez sur la touche Origine du clavier

- Pour réduire la luminosité

Appuyez sur la touche Fin du clavier.

- Pour fermer l'application Frame Manager - Cliquez sur l'option de menu Exit (Quitter).

Contenuti

Installazione di Frame Manager

- ▶ Requisiti di sistema
- ▶ Installazione

Manuale dell'utente di Frame Manager

- ▶ Utilizzo di Digital Photo Frame come Mini-Monitor
- ▶ Utilizzo di Digital Photo Frame come periferica di memorizzazione di massa
- ▶ Modifica della modalità Frame Manager Screen
- ▶ Regolazione della luminosità

Occorrente

E' possibile utilizzare questo prodotto come monitor principale o ausiliario per la visualizzazione di foto. Questa funzione consente di lavorare con maggiore efficienza rispetto all'uso di un monitor singolo. A questo scopo, installare Frame Manager e collegare al PC il cavo USB fornito insieme al prodotto.

Per ulteriori informazioni sulle procedure di installazione e di download del programma, visitare il sito www.samsung.com. (E' supportato solo un monitor ausiliario.)

Installazione di Frame Manager

●● Requisiti di sistema

- Sistema operativo Windows XP SP2, Vista (32bit)
- USB Controller Host USB 2.0
- RAM 256 MB o superiore

※ Attenzione

- 1 Con Windows XP, è necessario installare Service Pack 2.
La cornice potrebbe non funzionare con sistemi operativi diversi da Windows XP SP2.
- 2 Si consiglia l'uso di una CPU con un clock da 2,4 GHz o superiore.
La cornice digitale potrebbe non funzionare correttamente se le specifiche del PC sono inferiori a quelle consigliate.
- 3 Installare la cornice correttamente come indicato nella Guida all'installazione.
- 4 Non utilizzare Mini-Monitor come monitor principale.
Se la cornice digitale viene utilizzata come monitor principale, lo schermo potrebbe rimanere bianco.
- 5 Utilizzare il cavo USB fornito in dotazione.
- 6 Per utilizzare il prodotto come cornice digitale durante l'uso come Mini-Monitor, premere Exit. Per passare dalla funzione Mass Storage e Mini-Monitor e vice versa (SPF-87H/SPF-107H), premere Menu.
- 7 Spostare sul monitor principale i programmi visualizzati e utilizzati sul Mini-Monitor, una volta terminato il suo uso.
- 8 Con alcune schede video Mini-Monitor potrebbe non funzionare correttamente. In questo caso, impostare Accelerazione hardware su None (Nessuna).

Per impostare Accelerazione hardware su Nessuna

: Right-click on the Windows Desktop and select Properties from the displayed menu. Fare clic con il tasto destro del mouse sul Desktop di Windows e dal menu a comparsa selezionare Proprietà. Verrà visualizzata la finestra Proprietà – Schermo. Fare clic su Impostazioni > Avanzate > Risoluzione dei problemi. Impostare Accelerazione hardware su Nessuna.

- 9 Durante l'uso di Mini-Monitor è possibile utilizzare l'effetto Aero di Windows Vista.
- 10 Per riprodurre alcuni video potrebbero essere necessario utilizzare Windows Media Player.
- 11 Se il driver della scheda video viene aggiornato quando Frame Manager è già installato, la funzione Mini-Monitor potrebbe non funzionare in modo corretto. In questo caso, rimuovere Frame Manager e installarlo nuovamente.


- 12 Se si sta utilizzando la funzione di rotazione di Frame Manager, l'impostazione della posizione corrente di Mini-Monitor potrebbe essere cambiata. Anche se si sta utilizzando la funzione di rotazione, lo schermo non verrà mostrato in rotazione nella finestra [Display Properties].

●● Installazione

- 1 Fare clic sul file di impostazione Frame Manager scaricato per avviare l'installazione.



Fare clic su Next (Avanti).

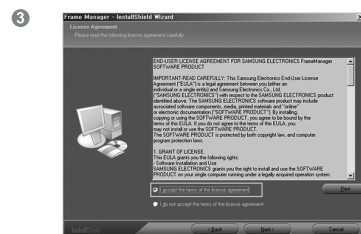


Selezionare I agree to the terms of this license agreement (Confermo i termini dell'accordo di licenza del software) e fare clic su Next (Avanti).

- 4 Per la procedura di installazione, seguire le istruzioni visualizzate a schermo.



Premere il tasto "Continue anyway" (Continua).

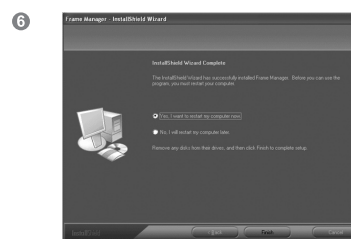

Al termine dell'installazione, riavviare il computer per completare la procedura. L'icona Frame Manager viene visualizzata nell'area di notifica di Windows.



Collegare la cornice digitale al PC. Fare clic su Memor di massa/Mini-Monitor visualizzate a schermo.

- 8 Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona (🖨️) nell'area di notifica di Windows e selezionare Mini-Monitor dal menu a comparsa.
- 9 Se la voce Mini-Monitor nel menu a comparsa risulta disattivata o il prodotto non funziona come Mini-Monitor dopo averla selezionata, reinstallare Frame Manager. Prima di avviare la reinstallazione, rimuovere il programma precedentemente installato. (Eseguendo nuovamente il file di impostazione, il programma esistente viene automaticamente rimosso.)

Manuale dell'utente di Frame Manager

Installare Frame Manager sul PC. Per l'installazione, seguire le istruzioni riportate alla sezione "Installazione di Frame Manager".

Collegare il cavo USB al PC e alla periferica

●● Utilizzo di Digital Photo Frame come Mini-Monitor

- 1 Su Digital Photo Frame Samsung viene visualizzata la seguente schermata



- 2 Selezionare l'opzione Memor di massa/Mini-Monitor facendo clic sul tasto.
- 3 Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona Frame Manager nell'area di notifica di Windows e selezionare Mini-Monitor dal menu a comparsa.


●● Utilizzo di Digital Photo Frame come periferica di memorizzazione di massa

- 1 Se al PC è collegato un cavo USB, scollegarlo e ricollegarlo. Su Digital Photo Frame viene visualizzata la seguente schermata.



- 2 Selezionare l'opzione Memor di massa/Mini-Monitor facendo clic sul tasto.
- 3 Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona Frame Manager nell'area di notifica di Windows e selezionare Memor di massa dal menu a comparsa. Viene visualizzata una finestra di dialogo (Predefinita di Windows) ed è possibile aprire la cartella.

●● Modifica della modalità Frame Manager Screen

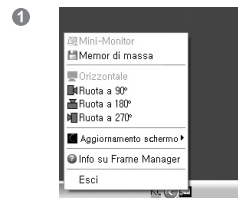

► Mini-Monitor >> Memor di massa

Se il cavo USB è collegato e Photo Frame viene utilizzato come Monitor, Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona della barra delle applicazioni di Frame Manager.

Da Menu, fare clic sulla voce di menu Memor di massa (Memorizzazione di massa).



► Memor di massa >> Mini-Monitor

Se il cavo USB è collegato e Photo Frame viene utilizzato come periferica di memorizzazione di massa, Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona della barra delle applicazioni di Frame Manager.


Da Menu, fare clic sulla voce di menu Mini-Monitor.



► Ruotare a 90° in modalità Mini-Monitor

Quando il dispositivo è in modalità Mini-Monitor a 0°, selezionare "Ruota a 90°" per ruotare il display di 90°. (E' inoltre disponibile per le modalità di rotazione a 180° e 270°.)

※ Se il monitor è ruotato con un'angolazione di 180 o 270°, l'icona del monitor potrebbe non essere visualizzata correttamente nella schermata Proprietà - Schermo del PC.

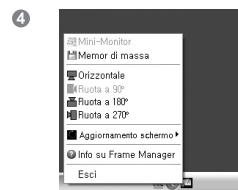

► Ruotare a 0 in modalità Mini-Monitor

Quando il dispositivo è in modalità Mini-Monitor a 90°, selezionare "Orizzontale" per orientare il display nuovamente a 0°. (E' inoltre disponibile per le modalità di rotazione a 180° e 270°.)

※ Se il monitor è ruotato con un'angolazione di 180 o 270°, l'icona del monitor potrebbe non essere visualizzata correttamente nella schermata Proprietà - Schermo del PC.



► Aggiornamento schermo

Questa funzione aggiorna lo schermo ogni trenta (30) minuti per prevenire il verificarsi di immagini residue parziali a causa di bruciature sul pannello in stato Mini-Monitor. L'impostazione predefinita è "On".

●● Regolazione della luminosità

Per regolare la luminosità in modalità Mini-Monitor (cioè quando Digital Photo Frame viene utilizzato come monitor secondario USB)

Fare clic con il tasto sinistro del mouse sull'icona della barra delle applicazioni di Frame Manager.

Viene visualizzata la barra di scorrimento della luminosità.



- ▶ Per aumentare la luminosità
Trascinare verso l'alto il puntatore del dispositivo di scorrimento OPPURE
Premere il tasto freccia su/freccia sinistra/pagina in alto sulla tastiera
- ▶ Per ridurre la luminosità
Trascinare verso il basso il puntatore del dispositivo di scorrimento
OPPURE
Tasto freccia giù/freccia destra/pagina in basso sulla tastiera
- ▶ Per impostare la massima luminosità
Premere il tasto Home sulla tastiera
- ▶ Per ridurre al minimo la luminosità
Premere il tasto End (Fine) sulla tastiera
- ▶ Per chiudere l'applicazione Frame Manager -
Fare clic sulla voce di menu Exit (Esci).

Tartalom

A Frame Manager telepítése

- ▶ Rendszerkövetelmények
- ▶ Telepítés

Frame Manager Használati Útmutató

- ▶ A Digital Photo Frame használata Mini-Monitor-ként
- ▶ A Digital Photo Frame használata Mass Storage-ként
- ▶ A Frame Manager képernyőmódjának megváltoztatása.
- ▶ Fényerősség-állító

Előkészületek

A készüléket kiegészítő monitorként is használhatja, nem csak fényképek megtekintésére. E funkció segítségével a munka hatékonyabbá válik, mintha egyetlen monitorral dolgozna. E funkció használatához telepítse a kiegészítő Frame Manager programot, és csatlakoztassa a termékhez mellékelt USB-kábelt a számítógéphez.

A program telepítésével és letöltésével kapcsolatos további információkért látogasson el a www.samsung.com honlapra. (Csak egy kiegészítő monitor használatára van lehetőség.)

A Frame Manager telepítése

●● Rendszerkövetelmények

- O S Windows XP SP2, Vista (32bit)
- USB USB 2.0 gazdagép vezérlő
- RAM 256 MB vagy nagyobb

※ Vigyázat

- 1 Windows XP Service Pack 2-t telepíteni kell. Előfordulhat, hogy csak Windows XP SP2 operációs rendszerrel működik.
- 2 Legalább 2,4 GHz CPU-sebességet javasunk. Ha számítógépének teljesítményjellemzői a javasoltnál gyengébbek, akkor előfordulhat, hogy a digital photo frame nem megfelelően működik.
- 3 Ügyeljen rá, hogy a telepítési útmutatóban foglaltaknak megfelelően telepítse.
- 4 Ne használja a Mini-Monitor eszközt elsődleges monitorként. Ha elsődleges monitorként használja, a képernyő sötét lehet.
- 5 Ügyeljen arra, hogy a mellékelt USB-kábelt használja.
- 6 Ha digitális fényképként kívánja használni a készüléket, miközben az Mini-Monitor üzemmódban van, nyomja meg az Exit gombot. A Mass Storage és a Mini-Monitor funkciók közötti váltáshoz (SPF-87H/SPF-107H), nyomja meg a Menu gombot.
- 7 Használat után a Mini-Monitor eszközön megjelenített és használt programokat vigye át az elsődleges monitorra.
- 8 Előfordulhat, hogy egyes videokártyákkal a Mini-monitor nem működik megfelelően. Ebben az esetben állítsa a Hardvergyorsítás lehetőséget Nincs értékre.


Mit kell tennie, ha Nincs értékre szeretné állítani a Hardvergyorsítást

: Jobb egérgombbal kattintson a Windows asztalra, és a megjelenő menüben válassza a Properties (Tulajdonságok) lehetőséget. Megjelenik a Display Properties (Megjelenítés tulajdonságai) ablak. Kattintson a Settings > Advanced > Troubleshoot (Beállítások > Speciális > Hibaelhárítás) fülre. A Hardware acceleration (Hardvergyorsítás) csúszkát húzza a None (Nincs) értékre.


- 9 Nem használhatja a Windows Vista Aero effektjét a Mini-monitor használata közben.
- 10 Előfordulhat, hogy bizonyos videókat csak a Windows Media Player programmal lehet megfelelően lejátszani.
- 11 Ha a videokártya illesztőprogramja olyankor kerül frissítésre, amikor a Frame Manager már telepítve van, előfordulhat, hogy a Mini-Monitor funkció nem működik megfelelően. Ebben az esetben távolítsa el a Frame Manager programot, és telepítse újra.
- 12 A Frame Manager elforgatás funkciójának használata esetén előfordulhat, hogy megváltozik a Mini-Monitor aktuális helyzetbeállítása. A [Képernyő tulajdonságai] ablakban akkor sem elforgatva jelenik meg a képernyő, ha az elforgatás funkció be van kapcsolva.

●● Telepítés

- 1 A telepítés elindításához kattintson a Frame Manager program letöltött telepítőfájljára.

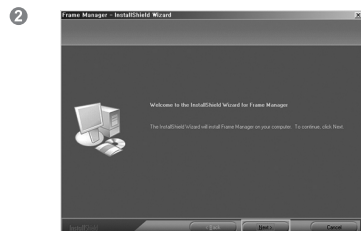

Kattintson a Tovább gombra.

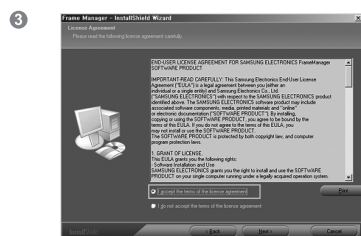

Válassza ki az Elfogadom a licencegyezmény feltételeit pontot, majd kattintson a Tovább gombra.


- 4 A telepítés következő lépéseit pedig végezze el a képernyőn megjelenő utasításokat követve.




Nyomja meg a „Continue Anyway” (Folytatás mindneképpen) gombot.



A telepítés a számítógép újraindítása után fejeződik be. A Frame Manager ikon megjelenik a Windows rendszertálcán.

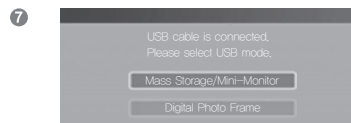

Csatlakoztassa a digitális fényképkeretet a számítógéphez. A megjelenő képernyőn kattintson a Mass Storage/Mini-Monitor gombra.

- 8 Jobb egérgombbal kattintson a  ikonra a Windows rendszertálcán, és a megjelenő menüben válassza ki a Mini-Monitor lehetőséget.
- 9 Amennyiben a Mini-Monitor menü nem válik aktívvá a megjelenő menüben, vagy a készülék annak kiválasztása után sem üzemel Mini-Monitorként, telepítse újra a Frame Manager programot. Az újratelepítés megkezdése előtt először el kell távolítania az előzőleg telepített programot. (Ha újra futtatja a telepítőfájlt, a meglévő program automatikusan törlésre kerül.)


Frame Manager Használati Útmutató

Telepítse számítógépére a Frame Manager programot. A telepítéskor kövesse "A Frame Manager telepítése" lépéseit.

Csatlakoztassa az USB-kábelt a PC-vel és az eszközzel.

●● A Digital Photo Frame használata Mini-Monitor-ként


- 1 A Samsung Digital Photo Frame-en a következő jelenik meg:

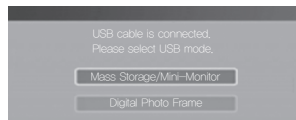

- 2 Válassza Mass Storage/Mini-Monitor opciót a jobb gombra kattintva.
- 3 Jobb gombbal kattintson a Frame Manager ikonjára a Windows rendszertálcán, és a megjelenő menüben válassza ki a Mini-Monitor lehetőséget.


●● Digital Photo Frame használata Mass Storage-ként

- 1 Ha az USB-kábel csatlakoztatva van a PC-hez, csatlakoztassa szét, majd össze újból.
A következő képernyő lesz látható a Digital Photo Frame-en.




- 2 Válassza ki a Mass Storage/Mini-Monitor opciót a jobb gombra kattintva.
- 3 Jobb gombbal kattintson a Frame Manager ikonjára a Windows rendszertálcán, és a megjelenő menüben válassza ki a Mass-Storage lehetőséget.
Egy párbeszédbox (Windows alapértelmezett) jelenik meg és megnyithatja a mappát.

●● A Frame Manager képernyőmódjának megváltoztatása.

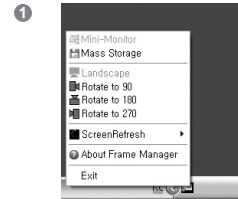


- ▶ Mini-Monitor >> Mass Storage

Csatlakoztatott USB-kábel és a Photo Frame monitorként történő használata esetén,
Jobb egérrel kattintson a Frame Manager rendszerikonra.
Kattintson a menüben található Mass Storage menüelemre.

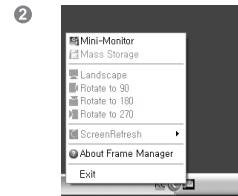

- ▶ Mass Storage >> Mini-Monitor


Csatlakoztatott USB-kábel és a Photo Frame Mass Storage-ként történő használata esetén,
Jobb egérrel kattintson a Frame Manager rendszerikonra.
Kattintson a menüben található Mini-Monitor menüelemre.

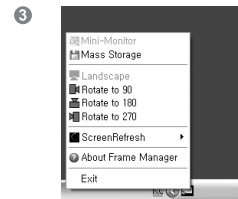

- ▶ Forgassa el 90-re a Mini-Monitor módban

Amikor az eszköz Mini-Monitor módban van 0 fokban, válassza a "Rotate to 90°" (elforgatás 90°-ban) opciót a kijelző 90 fokos elforgatásához.
(Elérhető még 180° és 270°-os forgatási módnál.)


※ Ha a monitor 180 vagy 270 fokos szögben van elforgatva, előfordulhat, hogy a monitor ikonja nem jelenik meg megfelelően a számítógépen a Megjelenítés tulajdonságai ablakban.

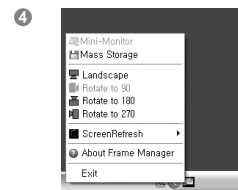

- ▶ Forgassa el 0-ra a Mini-Monitor módban

Amikor az eszköz Mini-Monitor módban 90 fokra van állítva, válassza a „Rotate to 90°” (forgassa 90°-ra) opciót a kijelző visszaforgatásához 0 fokra.
(Elérhető még 180° és 270°-os forgatási módnál.)

※ Ha a monitor 180 vagy 270 fokos szögben van elforgatva, előfordulhat, hogy a monitor ikonja nem jelenik meg megfelelően a számítógépen a Megjelenítés tulajdonságai ablakban.

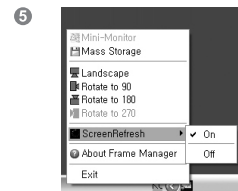

- ▶ Screen Refresh

Ez a funkció a képernyő harminc (30) percenkénti frissítésére szolgál, hogy ne égjenek bele utóképek a panelba Mini-Monitor módban. Az alapértelmezett beállítás „Be”.

●● Fényerősség-állító

A fényerősség állítására a MiniMo-módban (pl. amikor a Digital Photo Frame USB másodlagos monitorként van használatban)
Bal egérgombbal kattintson a Frame Manager tálcáikonra.



- ▶ Fényerő növelése
Húzza a csúszkát felfelé VAGY
Nyomja meg a felfelé nyíl/ bal nyíl/ PgUp billentyűket billentyűzetén
- ▶ Fényerő csökkentése
Húzza a csúszkát lefelé VAGY
lefelé nyíl/ jobb-nyíl/ PgDn billentyűket billentyűzetén
- ▶ A legnagyobb fényerő beállítása
Nyomja meg a Home gombot a billentyűzetén
- ▶ A legkisebb fényerő beállítása
Nyomja meg az End gombot a billentyűzetén
- ▶ A Frame Manager alkalmazás bezárásához -
Kattintson az Exit menüelemre.

Inhoud

Frame Manager installeren

- ▶ Systeemvereisten
- ▶ Installatie

Gebruikershandleiding Frame Manager

- ▶ De digitale fotolijst als Mini-Monitor gebruiken
- ▶ De digitale fotolijst als Opslagapparaat (Massaopslag) gebruiken
- ▶ De schermmodus van Frame Manager wijzigen
- ▶ Helderheid aanpassen

Vorbereidingen

U kunt dit product gebruiken als hulpmonitor of als monitor om foto's te bekijken. Met deze functie kunt u efficiënter werken dan met een enkele monitor. Installeer hiervoor een extra Frame Manager-programma en sluit de USB-kabel die bij het product werd geleverd, aan op de pc.

Raadpleeg voor meer informatie over de installatieprocedure en het downloaden van het programma de website www.samsung.com. (U kunt niet meer dan één hulpmonitor gebruiken.)

Frame Manager installeren

●● Systeemvereisten

- Besturingssysteem Windows XP SP2, Vista (32bit)
- USB Extended Host Controller (EHCT) voor USB 2.0
- RAM 256 MB of meer

※ Waarschuwing

- 1 Bij gebruik van Windows XP moet Service Pack 2 zijn geïnstalleerd. Het werkt mogelijk niet op een ander besturingssysteem dan Windows XP SP2.
- 2 U kunt het beste een processor van minimaal 2,4 GHz gebruiken. Uw digitale fotolijst werkt mogelijk niet normaal wanneer uw computer een lagere configuratie heeft dan die wordt aanbevolen.
- 3 Installeer alleen zoals voorgeschreven in de installatiehandleiding.
- 4 Gebruik de Mini-Monitor niet als primair beeldscherm. We zijn niet aansprakelijk voor problemen die zich kunnen voordoen wanneer u zich niet aan de aanwijzingen houdt.
- 5 Gebruik de bijgeleverde USB-kabel.
- 6 Als u het product wilt gebruiken als digitale fotolijst terwijl deze wordt gebruikt als Mini-Monitor, drukt u op de toets Exit. Als u wilt schakelen tussen de functies Massaopslag en Mini-Monitor (SPF-87H/SPF-107H), drukt u op de toets Menu.
- 7 Sleep de programma's die u gebruikt en weergegeven hebt op de Mini-Monitor naar het primaire beeldscherm nadat u deze gebruikt hebt.
- 8 Bij bepaalde videokaarten functioneert de Mini-Monitor mogelijk niet naar behoren. Stel in zo'n geval Hardwareversnelling in op Geen.

Hardwareversnelling instellen op Geen

Hardwareversnelling instellen op Geen: Klik met de rechtermuisknop op Bureaublad en selecteer Eigenschappen in het menu dat verschijnt. Het venster Eigenschappen beeldscherm wordt weergegeven. Klik op het tabblad Instellingen > Geavanceerd > Problemen oplossen. Zet de schuifbalk


- 9 U kunt het Aero-effect van Windows Vista niet gebruiken terwijl u de Mini-Monitor gebruikt.
- 10 Sommige video's kunnen alleen normaal worden afgespeeld in Windows Media Player.
- 11 Als het stuurprogramma van de videokaart is bijgewerkt terwijl Frame Manager al is geïnstalleerd, werkt de Mini-Monitor-functie mogelijk niet naar behoren. Verwijder in dat geval Frame Manager en installeer het programma opnieuw.

- 12 Als de rotatiefunctie van Frame Manager wordt gebruikt, kan de huidige locatie-instelling van Mini-Monitor worden gewijzigd. Zelfs als de rotatiefunctie wordt gebruikt, wordt het scherm niet als roterend weergegeven in het venster [Instellingen van beeldscherm].


●● Installatie

- 1 Klik op het gedownloadte Frame Manager-installatiebestand om de installatie te starten.

- 2 Klik op Volgende.

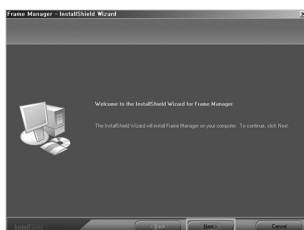


- 3 Selecteer Ik accepteer de voorwaarden van de licentieovereenkomst en klik op Volgende.

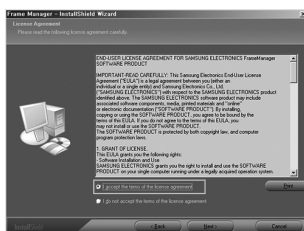

- 4 Volg de instructies op het scherm voor de volgende stappen in de installatieprocedure.

- 5 Klik op Continue Anyway (Toch doorgaan).

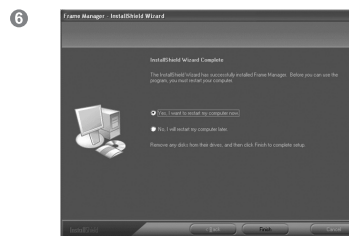

- 6 Wanneer de computer opnieuw is opgestart, is de installatie voltooid. Het pictogram Frame Manager wordt weergegeven in het systeemvak van Windows.
- 7 Sluit uw digitale fotolijst aan op uw pc. Klik op Massaopslag/Mini-Monitor op het scherm.

- 8 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram (🖥️) in het systeemvak van Windows en selecteer Mini-Monitor in het menu.
- 9 Als het menu-item Mini-Monitor is uitgeschakeld of als het product niet wordt uitgevoerd als Mini-Monitor nadat u dit menu-item hebt geselecteerd, installeert u Frame Manager opnieuw.

Voordat u begint met opnieuw installeren, moet u eerst het reeds geïnstalleerde programma verwijderen. (Als u het installatiebestand opnieuw uitvoert, wordt het bestaande programma automatisch verwijderd.)

Gebruikershandleiding Frame Manager

Frame Manager op de pc installeren. Raadpleeg de handleiding "Frame Manager installeren" voor installatie-instructies.

Sluit de USB-kabel aan op de pc en het apparaat.

De digitale fotolijst als Mini-Monitor gebruiken


- 1 Op de digitale fotolijst van Samsung wordt het volgende scherm geopend.



- 2 Selecteer de optie Massaopslag/Mini-Monitor door op de knop te klikken.
- 3 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Frame Manager in het systeemvak van Windows en selecteer Mini-Monitor in het menu.


De digitale fotolijst als opslagapparaat gebruiken

- 1 Ontkoppel de USB-kabel als deze is aangesloten op de pc en sluit de kabel opnieuw aan.
Het volgende scherm wordt weergegeven op de digitale fotolijst.



- 2 Selecteer de optie Massaopslag/Mini-Monitor door op de knop te klikken.
- 3 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Frame Manager in het systeemvak van Windows en selecteer Massaopslag in het menu.
Een standaardvenster van Windows wordt geopend en u kunt de map openen.


De schermmodus van Frame Manager wijzigen

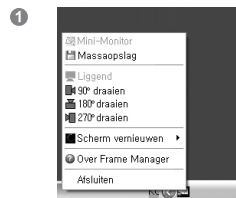

- ▶ Mini-Monitor >> Massaopslag (Opslagapparaat)

Als de USB-kabel is aangesloten en de fotolijst wordt gebruikt als monitor:
Klik in het systeemvak met de rechtermuisknop op het pictogram van Frame Manager.


Klik in het menu op Massaopslag (Opslagapparaat).

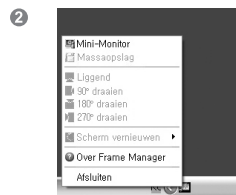

- ▶ Massaopslag (Opslagapparaat) >> Mini-Monitor

Als de USB-kabel is aangesloten en de fotolijst wordt gebruikt als opslagapparaat:
Klik in het systeemvak met de rechtermuisknop op het pictogram van Frame Manager.


Klik in het menu op Massaopslag (Opslagapparaat).

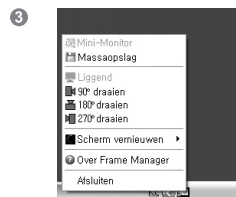

- ▶ Draaien naar 90° in de modus Mini-Monitor

Wanneer het apparaat zich op 0° in de modus Mini-Monitor bevindt, selecteert u "Draaien 90°" (Draaien naar 90°) om het scherm 90° te draaien.


※ Als de monitor 180 of 270 graden is gedraaid, wordt het monitorpictogram wellicht onjuist weergegeven in het venster Instellingen van beeldscherm op uw pc.

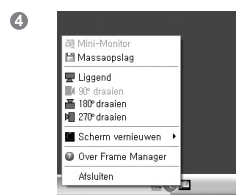

- ▶ Draaien naar 0° in de modus Mini-Monitor

Wanneer het apparaat zich op 90° in de modus Mini-Monitor bevindt, selecteert u Landscape (Liggend) om het scherm terug te draaien naar de normale positie van 0°.
(Dit is ook beschikbaar voor rotatiemodi 180° en 270°.)

※ Als de monitor 180 of 270 graden is gedraaid, wordt het monitorpictogram wellicht onjuist weergegeven in het venster Instellingen van beeldscherm op uw pc.

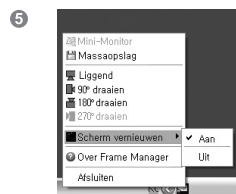

- ▶ Scherm vernieuwen

Met deze functie wordt het scherm elke dertig (30) minuten vernieuwt, om te voorkomen dat beelden in het scherm branden in de status Mini-monitor. Deze functie is standaard ingeschakeld.

●● Helderheid aanpassen

De helderheid aanpassen in de modus Mini-Monitor (dus wanneer de digitale fotolijst wordt gebruikt als secundaire USB-monitor)

Klik in het systeemvak op het pictogram van Frame Manager.

De helderheidsbalk wordt weergegeven.



- ▶ De helderheid verhogen
Sleep de schuifbalk omhoog OF
Druk op de pijl-omhoog / pijl-links / toets PgUp op het toetsenbord.
- ▶ De helderheid verlagen
Sleep de schuifbalk omlaag OF
Druk op de pijl-omlaag / pijl-rechts / toets PgDn op het toetsenbord.
- ▶ Als u de helderheid wilt maximaliseren
Druk op de toets Home op het toetsenbord
- ▶ De helderheid minimaliseren
Druk op de toets End op het toetsenbord.
- ▶ Frame Manager sluiten -
Klik op de menuoptie Exit (Afsluiten).

Innhold

Installere Frame Manager

- ▶ Systemkrav
- ▶ Installasjon

Bruerveiledning for Frame Manager

- ▶ Hvordan bruke Digital Photo Frame som Mini-Monitor
- ▶ Slik bruker du Digital Photo Frame som Mass Storage
- ▶ Endre skjermmodus for Frame Manager
- ▶ Lysstyrkekontroll

Forberedelser

Bu ürünü, fotoğrafları görüntülemek için bir monitör olarak kullanabileceğiniz gibi, bir ilave monitör olarak da kullanabilirsiniz. Bu özellik, tek bir monitörle olduğundan daha verimli çalışabilmenizi sağlar. yükleyin.

Yükleme yordamları ve program indirme hakkında saha fazla bilgi için, lütfen www.samsung.com web sitesini ziyaret edin. (Yalnızca bir ilave monitör desteklenir.)

Installere Frame Manager

●● Systemkrav

- O S Windows XP SP2, Vista (32bit)
- USB USB 2.0 vertskontroller
- RAM 256 MB eller over

※ Forsiktig

- 1 Na komputerze musi być zainstalowany system operacyjny Windows XP z dodatkiem Service Pack 2. Funkcjonowanie w innych systemach operacyjnych niż Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 może być utrudnione.
- 2 Zalecana predkosć taktowania procesora to 2,4 GHz lub większa. W przypadku komputerów o parametrach nie spełniających odpowiednich wymagań mogą nastąpić problemy z funkcjonowaniem cyfrowej ramki na zdjęcia.
- 3 Należy upewnić się, czy instalacja przebiega prawidłowo i zgodnie z instrukcją instalacji.
- 4 Nie wykorzystywać urządzenia w trybie Mini-Monitor jako głównego monitora. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek trudności powstałe wskutek niezastosowania się do tych wskazówek.
- 5 Należy upewnić się, że do połączenia użyty został właściwy kabel USB.
- 6 Hvis du vil bruke produktet som en digital bilderamme mens den brukes som en Mini-Monitor, trykker du på Exit-tasten. For å veksle mellom funksjonene Mass Storage og Mini-Monitor (SPF-87H/SPF-107H), trykker du på Meny-tasten.
- 7 Programy używane i wyświetlane na urządzeniu w trybie Mini-Monitor po zamknięciu należy przenieść do monitora głównego.
- 8 For noen skjermkort er det mulig at Mini-Monitoren ikke fungerer normalt. Dersom det er tilfellet, sett Maskinvareakselerasjon til Ingen.

For å sette Maskinvareakselerasjon til Ingen

: Høyreklikk på skrivebordet i Windows, og velg Egenskaper på menyen som vises. Vinduet Egenskaper for skjerm vises. Klikk fanebladet Innstillinger > Avansert > Feilsøking. Flytt glideren for Maskinvareakselerasjon til Ingen.


- 9 Du kan ikke bruke Aero-effekten til Windows Vista mens du bruker Mini-Monitoren.
- 10 Noen videoer kan bare spilles av normalt med Windows Media Player.
- 11 Hvis videokortets driver oppdateres når Frame Manager allerede er installert, kan det hende at Mini-Monitor-funksjonen ikke fungerer skikkelig. I dette tilfellet fjerner du Frame Manager og installerer det på nytt.
- 12 Hvis roteringsfunksjonen til Frame Manager brukes, kan det hende at gjeldende plasseringsinnstilling for Mini-Monitor endres. Selv om roteringsfunksjonen brukes, vises ikke skjermen som roterende i vinduet [Skjermegenskaper].

●● Installasjon

- 1 Klikk på den nedlastede Frame Manager-oppsettfilen for å begynne installasjonen.



Klikk på "Next".

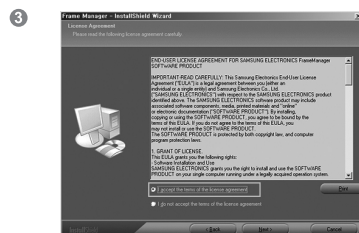


Velg "I agree to the terms of this license agreement" og klikk på "Next".


- 4 For følgende installasjonstrinn følger du instruksjonene som vises på skjermen.




Trykk på "Continue Anyway" (fortsett likevel) -knappen.

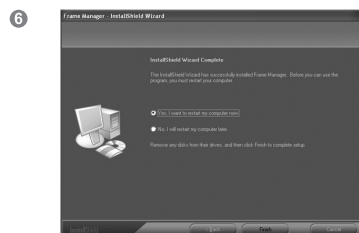

Når datamaskinen har startet på nytt, er installasjonen fullført. Frame Manager-ikonet vises i Windows-systemstatusfeltet.

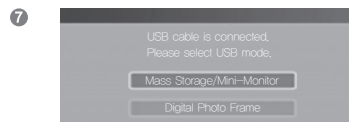

Koble den digitale bilderammen til datamaskinen. Klikk på Mass Storage/Mini-Monitor på skjermen som vises.

- 8 Høyreklikk på ikonet  i Windows-systemstatusfeltet og velg Mini-Monitor fra menyen som vises.
- 9 Hvis menyelementet Mini-Monitor er deaktivert i menyen som vises eller hvis produktet ikke fungerer som en Mini-Monitor etter at du har valgt den, reinstallerer du Frame Manager. Før du starter reinstallasjonen, må du først fjerne programmet som var installert fra før. (Hvis du kjører oppsettfilen på nytt, fjernes det eksisterende programmet automatisk.)


Bruerveiledning for Frame Manager

Installer Frame Manager på datamaskinen. Følg "Installere Frame Manager" for installasjon.

Kople til USB-kabelen med PC-en og utstyret.

●● Hvordan bruke Digital Photo Frame som Mini-Monitor


- 1 På Samsung Digital Photo Frame, vil følgende skjermbilde komme tilsyne.



- 2 Velg Mass Storage/Mini-Monitor ved å klikke på knappen.
- 3 Høyreklikk på Frame Manager-ikonet i Windows-systemstatusfeltet og velg Mini-Monitor fra menyen som vises.


●● Slik bruker du Digital Photo Frame som masselagring

- 1 Hvis USB-kabelen er koplet til PC-en, kople fra og kople på igjen. Følgende skjermbilde vil vises på Digital Photo Frame.



- 2 Velg Mass Storage/Mini-Monitor alternativet ved å klikke på knappen.
- 3 Høyreklikk på Frame Manager-ikonet i Windows-systemstatusfeltet og velg Mass Storage fra menyen som vises. En dialogboks (Windows standard) dialog vil vises og du kan åpne mappen.

●● Endre skjermmodus for Frame Manager

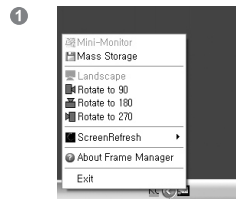


▶ Mini-Monitor >> Mass Storage

Hvis USB-kabelen er koplet til og Photo Frame blir brukt som skjerm.

Høyreklikk på kartotekikonet til Frame Manager System.

Fra menyen, klikk på menyelementet Mass Storage.

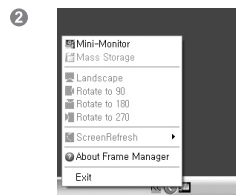


▶ Mass Storage >> Mini-Monitor

Hvis USB-kabelen er koplet til og Photo Frame blir brukt som Mass-Storage,

Høyreklikk på kartotekikonet til Frame Manager System.

Fra menyen, klikk på menyelementet Mini-Monitor.

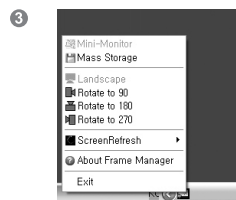


▶ Roter til 90 i Mini-Monitor Modus

Når utstyret er i Mini-Monitor modus 0 grader, velg "Roter til 90 °" for å rotere visningen med 90 grader.

(Den er også tilgjengelig for rotasjonsmodusene 180° og 270°.)

※ Når skjermen roteres 180 eller 270 grader, kan det hende at skjermikonet ikke vises skikkelig i vinduet Skjermegenskaper på din PC.

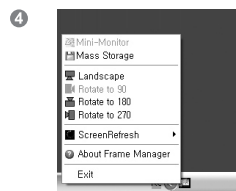


▶ Roter til 0 i Mini-Monitor Modus

Når utstyret er i Mini-Monitor modus 90 grader, velg "Liggende format" for å rotere visningen til normal 0 grader posisjon.

(Den er også tilgjengelig for rotasjonsmodusene 180° og 270°.)

※ Når skjermen roteres 180 eller 270 grader, kan det hende at skjermikonet ikke vises skikkelig i vinduet Skjermegenskaper på din PC.

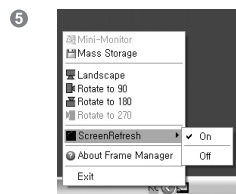

▶ Screen Refresh

Dette er en funksjon som oppdaterer skjermen hvert trettiende (30) minutt for å hindre etterbilder fra innbrenning i panelet i Mini-Monitor-modus. Standard er angitt til "På".

●● Lysstyrkekontroll

For å kontrollere klarheten i MiniMo modus (dvs. når Digital Photo Frame blir brukt som USB sekundær skjerm).

Klikk på venstre museknapp på kartotekikonet Frame Manager.



- ▶ For å øke bildelyshet
Dra gliderpekeren til stigende OR
Trykk på pil-opp/pil-venstre/PgUp knappen på tastaturet.
- ▶ For å redusere bildelyshet
Dra gliderpekeren nedover OR
Pil-ned/pil-høyre/PgDn knappen på tastaturet.
- ▶ For å maksimere lysstyrken
Trykk på Home tasten på tastaturet
- ▶ For å minimalisere lysstyrken
Trykk på End knappen på tastaturet.
- ▶ Å lukke Frame Manager programmet -
Klikk på Exit meny elementet.

Spis treści

Instalacja programu Frame Manager

- ▶ Wymagania systemowe
- ▶ Instalacja

Instrukcja obsługi programu Frame Manager

- ▶ Jak używać cyfrowej ramki na zdjęcia jako monitora Mini-Monitor
- ▶ Jak używać cyfrowej ramki na zdjęcia jako urządzenia pamięci masowej (Urządź. pam. mas.)
- ▶ Zmiana trybu ekranu programu Frame Manager
- ▶ Sterowanie jasnością

Przygotowanie

Urządzenia można używać jako monitora pomocniczego oraz do przeglądania zdjęć. Funkcja ta umożliwia efektywniejszą pracę w porównaniu do działań na pojedynczym monitorze.

W tym celu, należy zainstalować dodatkowy program Frame Manager i podłączyć kabel USB dostarczony wraz z urządzeniem do komputera PC.

Aby dowiedzieć się więcej o procedurach instalacyjnych i pobieraniu programu, udaj się na stronę www.samsung.com.
(Wyłącznie monitor pomocniczy jest obsługiwany.)

Instalacja programu Frame Manager

●● Wymagania systemowe

- O S Windows XP SP2, Vista (32bit)
- USB Kontroler Hosta USB 2.0
- RAM minimum 256 MB lub więcej

※ Ostrzeżenie

- 1 Na komputerze musi być zainstalowany system operacyjny Windows XP z dodatkiem Service Pack 2. Funkcjonowanie w innych systemach operacyjnych niż Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 może być utrudnione.
- 2 Zalecana prędkość taktowania procesora to 2,4 GHz lub większa. W przypadku komputerów o parametrach nie spełniających odpowiednich wymagań mogą nastąpić problemy z funkcjonowaniem cyfrowej ramki na zdjęcia.
- 3 Należy upewnić się, czy instalacja przebiegła prawidłowo i zgodnie z instrukcją instalacji.
- 4 Należy upewnić się, czy instalacja przebiegła prawidłowo i zgodnie z instrukcją instalacji. W przypadku użycia ramki jako monitora głównego jej wyświetlacz pozostanie pusty.
- 5 Należy upewnić się, że do połączenia użyty został właściwy kabel USB.
- 6 Jeżeli chcesz używać produktu w trybie cyfrowej ramki do zdjęć, podczas gdy urządzenie pracuje jako Mini-Monitor, naciśnij przycisk Exit. Aby przełączać pomiędzy trybami Urządź. pam. mas. i Mini-Monitor (modele SPF-87H/SPF-107H), naciśnij przycisk Menu.
- 7 Programy używane i wyświetlane na urządzeniu w trybie Mini-Monitor po zamknięciu należy przenieść do monitora głównego.
- 8 Moduł Mini-Monitor może nie funkcjonować prawidłowo dla niektórych rodzajów kart video. W takim przypadku należy ustawić opcję Przyspieszenie sprzętowe na Brak.

Aby ustawić opcję Przyspieszenie sprzętowe na Brak

: Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit Windows i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Właściwości. Zostanie wyświetlone okno Właściwości: Ekran. Kliknij kolejno kartę Ustawienia > Zaawansowane > Rozwiązywanie problemów. Ustaw wartość opcji Przyspieszenie sprzętowe na Brak.


- 9 Nie można używać Efektu Aero dla Windows Vista podczas korzystania z Mini-Monitora.
- 10 Niektóre filmy można odtwarzać wyłącznie za pomocą programu Windows Media Player.
- 11 Jeżeli sterownik karty graficznej zostanie zaktualizowany, kiedy program Frame Manager jest już zainstalowany, funkcja Mini-Monitor może nie działać poprawnie. W takim wypadku należy usunąć program Frame Manager i zainstalować ponownie.
- 12 Po użyciu funkcji obracania programu Frame Manager, położenie okna Mini-Monitor może się zmienić. Nawet jeśli użyta zostanie funkcja obracania, na panelu Właściwości: Ekran obraz nie będzie obrócony.

●● Instalacja

- 1 Aby rozpocząć instalację, kliknij pobrany plik konfiguracyjny programu Frame Manager.



Kliknij przycisk Next (Dalej).

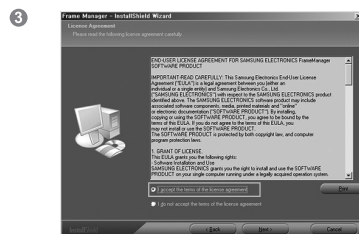


Zaznacz pole wyboru I agree to the terms of this license agreement (Zgadzam się na warunki niniejszej umowy licencyjnej) i kliknij przycisk Next (Dalej).


- 4 Wykonując kolejne czynności instalacyjne, należy przestrzegać wytycznych wyświetlonych na ekranie.




Kliknij przycisk „Continue Anyway” (Kontynuuj mimo to).

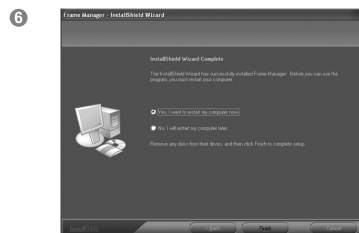

Instalacja zostanie zakończona po ponownym uruchomieniu komputera. Na pasku systemu Windows wyświetli się ikona programu Frame Manager.

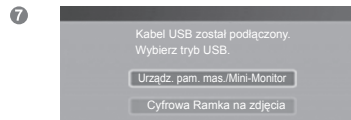

Podłącz cyfrową ramkę na zdjęcia do komputera. Na wyświetlonym ekranie kliknij opcję Urządź. pam. mas./Mini-Monitor.

- 8 Prawym przyciskiem myszki kliknij ikonę programu  na pasku systemu Windows, następnie wybierz z menu opcję Mini-Monitor.
- 9 Jeżeli opcja Mini-Monitor jest nieaktywna lub tryb Mini-Monitor nie funkcjonuje prawidłowo, program Frame Manager należy zainstalować ponownie. Przed rozpoczęciem ponownej instalacji, należy usunąć uprzednio zainstalowany program. (Po uruchomieniu pliku konfiguracyjnego, istniejąca instalacja zostanie automatycznie usunięta.)


Instrukcja obsługi programu Frame Manager

Zainstaluj program Frame Manager na komputerze. Postępuj wg instrukcji "Instalacja programu Frame Manager".

Podłącz kabel USB do komputera i urządzenia.

●● Jak używać cyfrowej ramki na zdjęcia jako monitora Mini-Monitor


- 1 Na wyświetlaczu cyfrowej ramki na zdjęcia firmy Samsung pojawi się następujący ekran:

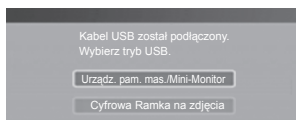

- 2 Wybierz opcję Urządź. pam. mas./Mini-Monitor, klikając przycisk.
- 3 Prawym przyciskiem myszki kliknij ikonę programu Frame Manager na pasku systemu Windows, następnie wybierz z menu opcję Mini-Monitor.


●● Jak używać cyfrowej ramki na zdjęcia jako Urządź. pam. mas.

- 1 Jeśli do komputera podłączono kabel USB, należy go odłączyć i podłączyć ponownie. Na wyświetlaczu cyfrowej ramki na zdjęcia pojawi się następujący ekran.



- 2 Wybierz opcję Urządź. pam. mas./Mini-Monitor, klikając przycisk.
- 3 Zostanie wyświetlone okno dialogowe (domyślne okno Windows), umożliwiające otwarcie dostępnego folderu.


●● Zmiana trybu ekranu programu Frame Manager

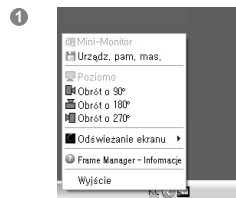

- 1 Mini-Monitor >> Urządź. pam. mas.

Jeśli kabel USB został podłączony, a ramka cyfrowa pełni funkcję monitora: Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę „Frame Manager” na pasku zadań.


W menu kliknij opcję Pamięć masowa.

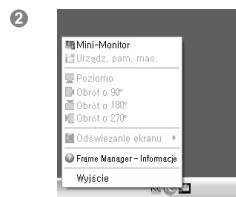

- 2 Urządź. pam. mas. >> Mini-Monitor

Jeśli kabel USB został podłączony, a ramka cyfrowa pełni funkcję urządzenia pamięci masowej. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę „Frame Manager” na pasku zadań.


W menu kliknij opcję Mini-Monitor.

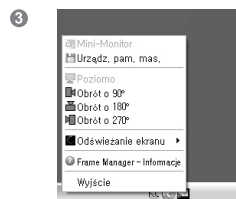

- 3 Opcja „Obrót o 90°” w trybie monitora Mini-Monitor

W trybie Mini-Monitor wybierz opcję „Rotate to 90°” (Obrót o 90 stopni), aby obrócić obraz o 90 stopni. (Dostępna także w trybach obrotu o 180° i 270°.)


※ Jeżeli monitor jest obrócony o 180 lub 270 stopni, jego ikona może nie być poprawnie wyświetlana w oknie Właściwości: Ekran komputera PC.

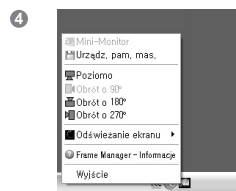

- 4 Opcja „Obrót o 0°” w trybie Mini-Monitor

Jeśli w trybie Mini-Monitor wyświetlany jest obraz obrócony o 90 stopni, wybranie opcji „Landscape” (Poziomo) spowoduje powrót do normalnego trybu wyświetlania obrazu. (Dostępna także w trybach obrotu o 180° i 270°.)

※ Jeżeli monitor jest obrócony o 180 lub 270 stopni, jego ikona może nie być poprawnie wyświetlana w oknie Właściwości: Ekran komputera PC.

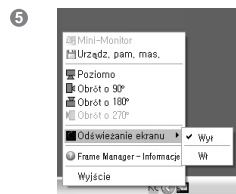

- 5 Odświeżanie ekranu

Jest to funkcja, która powoduje odświeżanie ekranu co trzydzieści (30) sekund, co ma na celu zapobiegnięcie powstawaniu obrazu szcążkowego na panelu w trybie Mini-Monitor. Domyślnym ustawieniem jest „Wł.”.

●● Sterowanie jasnością

Sterowanie jasnością w trybie MiniMo (gdy cyfrowa ramka na zdjęciu pełni funkcję monitora pomocniczego USB):

Kliknij lewym przyciskiem myszy ikonę „Frame Manager” na pasku zadań. Zostanie wyświetlony suwak poziomu jasności.



- ▶ Zwiększanie poziomu jasności
Przesuń wskaźnik suwaka w górę LUB
Naciśnij na klawiaturze przycisk strzałki w górę/strzałki w lewo/Page Up.
- ▶ Zmniejszanie poziomu jasności
Przesuń wskaźnik suwaka w dół LUB
Naciśnij na klawiaturze przycisk strzałki w dół/strzałki w prawo/Page Down
- ▶ Aby zwiększyć poziom jasności:
Naciskaj na klawiaturze przycisk Home.
- ▶ Minimalizowanie poziomu jasności
Naciśnij na klawiaturze przycisk End.
- ▶ Zamykanie aplikacji Frame Manager —
Kliknij w menu opcję Exit (Wyjście).

Índice

Instalar o Frame Manager

- ▶ Requisitos di sistema
- ▶ Instalação

Manuale dell'utente di Frame Manager

- ▶ Como utilizar o Digital Photo Frame como Mini-Monitor
- ▶ Como utilizar o Digital Photo Frame como dispositivo de armazenamento em massa
- ▶ Alterar o modo de ecrã do Frame Manager
- ▶ Controlo da luminosidade

Preparativos

Pode utilizar este produto como um monitor auxiliar e também como um monitor para ver fotografias.

Esta função permite-lhe trabalhar com mais eficiência do que a de apenas um monitor. Para concretizar este objectivo, instale um programa Frame Manager adicional e ligue o cabo USB fornecido com o produto ao PC.

Para mais informações sobre os procedimentos de instalação e como transferir o programa, visite o website www.samsung.com (Apenas um monitor auxiliar é suportado).

Instalar o Frame Manager

●● Requisitos di sistema

- Sistema operativo Windows XP SP2, Vista (32bit)
- USB Controlador Anfitrião USB 2.0
- RAM 256 MB o superiore

※ Attenzione

- 1 Se estiver a utilizar o Windows XP, tem de ter instalado o Service Pack 2. É possível que o equipamento não funcione com outros sistemas operativos para além do Windows XP SP2.
- 2 Recomenda-se uma velocidade de CPU na ordem dos 2.4 GHz ou superior. O Digital photo frame pode não funcionar correctamente se o desempenho do seu PC for inferior ao que é recomendado.
- 3 Certifique-se de que a instalação é realizada correctamente e em conformidade com as instruções do Manual de instalação.
- 4 Não utilize o Mini-Monitor como monitor principal. Se o equipamento for utilizado como monitor principal, o ecrã pode não apresentar qualquer imagem.
- 5 Utilize o cabo USB fornecido.
- 6 Se quiser utilizar este produto como um digital photo frame, ao mesmo tempo que é utilizado como um Mini-Monitor, carregue na tecla Exit. Para alternar entre as funções Armaz. em massa e Mini-Monitor (SPF-87H/SPF-107H), carregue na tecla Menu.
- 7 Transfira os programas apresentados e utilizados no Mini-Monitor para o monitor principal, logo após a sua utilização.
- 8 O Mini-Monitor pode não funcionar normalmente com algumas placas de vídeo. Nesse caso, programe Aceleração do Hardware para Nenhum.

Como programar Aceleração do Hardware para Nenhum:

: Clique com o botão direito em Ambiente de trabalho do Windows e seleccione Propriedades do menu apresentado. Aparece a janela Propriedades de visualização. Clique no separador Definições > Avançadas > Resolução de problemas. Mova o selector Aceleração do hardware para Nenhum.

- 9 Não pode utilizar o efeito Aero do Windows Vista quando estiver a utilizar o Mini-Monitor.
- 10 Alguns vídeos podem apenas ser reproduzidos normalmente no Windows Media Player.
- 11 Se o controlador da placa gráfica for actualizado quando o Frame Manager já estiver instalado, a função Mini-Monitor pode não funcionar correctamente. Neste caso, remova o Frame Manager e instale-o novamente.


- 12 Se utilizar a função de rotação do Frame Manager, a definição da localização actual do Mini-Monitor pode ser alterada. Mesmo que a função de rotação seja utilizada, na janela [Propriedades do ecrã] essa rotação não será visível.

●● Instalação

- 1 Clique no ficheiro de configuração do Frame Manager transferido para iniciar a instalação.



Clique em Next (Seguinte).

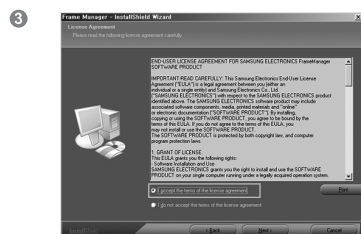

Selecione I agree to the terms of this license agreement (Concordo com os termos do contrato de licença) e clique em Next (Seguinte).

- 4 Para os seguintes passos de instalação siga as instruções apresentadas no ecrã.




Carregue no botão "Continue Anyway" (Continuar mesmo assim).



Assim que o seu computador tiver reiniciado, a instalação está concluída. O ícone do Frame Manager é apresentado no tabuleiro do sistema do Windows.



Ligue o digital photo frame ao PC. Clique em Armaz. em massa/Mini-Monitor no ecrã apresentado.

- 8 Clique com o botão direito do rato no ícone  no tabuleiro do sistema do Windows e seleccione Mini-Monitor no menu apresentado.
- 9 Se a opção de menu do Mini-Monitor estiver desactivada no menu apresentado ou se o produto não funcionar como um Mini-Monitor, depois de o ter seleccionado, reinstale o Frame Manager. Antes de iniciar a reinstalação, deve primeiro remover o programa anteriormente instalado. (Se executar novamente o ficheiro de configuração, o programa existente é automaticamente removido.)

Manuale dell'utente di Frame Manager

Instalar o Frame Manager no PC. Siga “Instalar o Frame Manager” para a instalação
Ligue o cabo USB ao PC e ao dispositivo.

●● Como utilizar o Digital Photo Frame como Mini-Monitor

- 1 Aparece o seguinte ecrã no Samsung Digital Photo Frame:



- 2 Seleccione a opção Armaz. em massa/Mini-Monitor clicando no botão.
- 3 Clique com o botão direito do rato no ícone do Frame Manager no tabuleiro do sistema do Windows e seleccione Mini-Monitor no menu apresentado.

●● Como utilizar o Digital Photo Frame como dispositivo de armazenamento em massa

- 1 Se o cabo USB estiver ligado ao PC, desligue e volte a ligar.
Aparece o seguinte ecrã no Digital Photo Frame.



- 2 Seleccione a opção Armaz. em massa/Mini-Monitor clicando no botão.
- 3 Clique com o botão direito do rato no ícone do Frame Manager no tabuleiro do sistema do Windows e seleccione Armaz. em massa no menu apresentado.
Aparece uma caixa de diálogo (predefinição do Windows) e já pode abrir a pasta.


●● Alterar o modo de ecrã do Frame Manager



► Mini-Monitor >> Armaz. em massa

Se o cabo USB estiver ligado e estiver a utilizar o Photo Frame como Monitor,
Clique com o botão direito do rato no ícone no tabuleiro do sistema do Frame Manager.

No menu, clique no item Armaz. em massa.

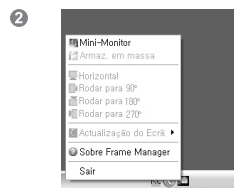

► Armaz. em massa >> Mini-Monitor

Se o cabo USB estiver ligado e estiver a utilizar o Photo Frame como dispositivo de armazenamento em massa,
Clique com o botão direito do rato no ícone no tabuleiro do sistema do Frame Manager.


No menu, clique no item Mini-Monitor.



► Rodar para 90 no modo Mini-Monitor

Quando o dispositivo está no modo Mini-Monitor a 0 graus,
seleccione “Rodar para 90°” para rodar o ecrã 90 graus.
(Também está disponível para modos de rotação de 180° e 270°.)

✳ Quando o monitor é rodado 180 ou 270 graus, o ícone do monitor pode não ser apresentado correctamente na janela Display Properties (Propriedades de Visualização) do seu PC.

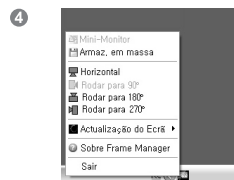

► Rodar para 0 no modo Mini-Monitor

Quando o dispositivo está no modo Mini-Monitor a 90 graus,
seleccione “Horizontal” para rodar o ecrã e voltar a colocá-lo na posição normal, 0 graus.
(Também está disponível para modos de rotação de 180° e 270°.)

✳ Quando o monitor é rodado 180 ou 270 graus, o ícone do monitor pode não ser apresentado correctamente na janela Display Properties (Propriedades de Visualização) do seu PC.



► Actualização do Ecrã

O que é a função Screen actualização do Ecrã?
Esta função actualiza o ecrã a cada (30) minutos, para evitar que imagens residuais não fiquem queimadas no painel do Mini-Monitor. A predefinição é “On”.

●● Controlo da luminosidade

Para controlar a luminosidade no modo Mini-Monitor (i.e. quando se utiliza o Digital Photo Frame como Monitor USB secundário)

Clique com o botão esquerdo do rato no ícone no tabuleiro do sistema do Frame Manager.

Aparece a barra de controlo da luminosidade.



- ▶ Para aumentar a luminosidade
Mova o ponteiro da barra para cima OU
Carregue em Up-Arrow (seta para cima)/ Left-Arrow (seta para a esquerda)/ PgUp no teclado
- ▶ Para reduzir a luminosidade
Mova o ponteiro da barra para baixo OU
Carregue em Down-Arrow (seta para baixo)/ Right-Arrow (seta para a direita)/ PgDn no teclado
- ▶ Para maximizar a luminosidade
Carregue na tecla Home do teclado
- ▶ Para minimizar a luminosidade
Carregue em End no teclado
- ▶ Para fechar a aplicação Frame Manager -
Clique na opção de menu Exit (Sair).

Содержание

Установка программы Frame Manager

- ▶ Требования к системе
- ▶ Установка

Руководство пользователя программы Frame Manager

- ▶ Использование фоторамки в качестве мини-монитора
- ▶ Использование фоторамки в качестве запоминающего устройства
- ▶ Изменение режима экрана Frame Manager
- ▶ Управление яркостью

Подготовка

Данное устройство можно использовать в качестве дополнительного монитора, а также в качестве монитора для просмотра фотографий. Эта функция позволяет работать более эффективно, чем при использовании одного монитора.

Для этого установите дополнительную программу Frame Manager и подсоедините кабель USB, прилагаемый к устройству, к компьютеру.

Для получения дополнительных сведений о процедурах установки и загрузке программы посетите веб-узел www.samsung.com. (Поддерживается только один дополнительный монитор.)

Установка программы Frame Manager

●● Требования к системе

- ОС Windows XP с пакетом обновления 2, Vista (32 bit)
- USB расширенный хост-контроллер (EHCT) для USB 2.0
- ОЗУ 256 МБ или более

※ Предупреждение

- 1 При использовании системы Windows XP необходимо установить пакет обновления 2. Она может не работать с другими операционными системами, отличными от Windows XP с пакетом обновления 2.
- 2 Рекомендуется использовать процессор с тактовой частотой 2,4 ГГц или выше. Цифровая фоторамка может работать неправильно, если характеристики компьютера ниже рекомендуемых.
- 3 Фоторамка должна быть обязательно правильно подключена, как описано в руководстве по установке.
- 4 Не используйте мини-монитор в качестве основного монитора. При использовании в качестве основного монитора изображение на экране может отсутствовать.
- 5 Используйте прилагаемый кабель USB.
- 6 Если необходимо использовать продукт в качестве цифровой фоторамки в то время, когда он используется как Mini-Monitor, нажмите клавишу Exit. Для переключения между функциями Хранилище и Mini-Monitor (SPF-87H/SPF-107H), нажмите клавишу меню.
- 7 По окончании работы переместите программы, которые отображались и использовались на мини-мониторе, на основной монитор.
- 8 При использовании отдельных видеокарт Mini-Monitor может работать неправильно. В этом случае установите для параметра Аппаратное ускорение значение Нет.

Установка для параметра Аппаратное ускорение значения Нет Щелкните правой кнопкой мыши значок Рабочий стол Windows и выберите в меню пункт Свойства. Отобразится окно Свойства экрана. Выберите вкладку Параметры > Дополнительно > Диагностика. С помощью ползунка установите для параметра Аппаратное ускорение значение Нет.


- 9 При использовании мини-монитора нельзя использовать эффект Aero системы Windows Vista.
- 10 Некоторые видеозаписи воспроизводятся нормально только с помощью проигрывателя Windows Media.
- 11 Если обновить драйвер видеокарты, когда программа Frame Manager уже установлена, функция Mini-Monitor может работать неправильно. В этом случае удалите программу Frame Manager и установите ее повторно.

- 12 Если используется функция поворота программы Frame Manager, то можно изменять текущую настройку местоположения функции Mini-Monitor. Даже если используется функция поворота, в окне [Display Properties], экран не будет отображаться повернутым.


● ● Установка

- 1 Щелкните загруженный файл установки Frame Manager, чтобы начать установку.

- 2 Нажмите кнопку Next (Далее).

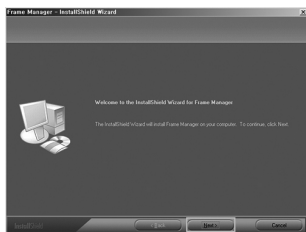



- 3 Выберите параметр I agree to the terms of this license agreement (Я принимаю условия данного лицензионного соглашения) и нажмите кнопку Next (Далее).

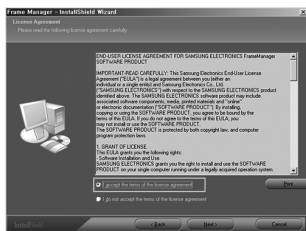

- 4 Следуйте указаниям по установке на экране.

- 5 Нажмите кнопку "Continue Anyway" (Все равно продолжить).

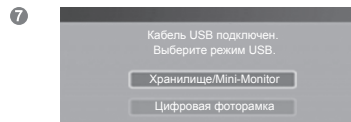

- 8 Щелкните правой кнопкой мыши значок  на панели задач Windows и выберите в открывшемся меню пункт Mini-Monitor.

- 9 Если в открывшемся меню пункт Mini-Monitor отключен или продукт не работает как Mini-Monitor после выбора этой функции, переустановите программу Frame Manager. Перед началом переустановки сначала необходимо удалить ранее установленную программу. (Если снова запустить файл установки, существующая программа будет удалена автоматически.)

После перезагрузки компьютера установка будет завершена. На панели задач Windows появится значок Frame Manager.

Подключите Цифровая фоторамка к компьютеру. На открывшемся экране выберите Хранилище/Mini-Monitor.


Руководство пользователя программы Frame Manager

Установка программы Frame Manager на компьютер. Чтобы выполнить установку, следуйте инструкциям документа “Установка программы Frame Manager”.

Подсоедините кабель USB к компьютеру и устройству.

●● Использование фоторамки в качестве мини-монитора


- 1 На цифровой фоторамке Samsung отобразится следующее окно.

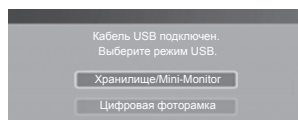

- 2 Выберите параметр “Хранилище/Mini-Monitor”, нажав соответствующую кнопку.
- 3 Щелкните правой кнопкой мыши значок Frame Manager на панели задач Windows и выберите в открывшемся меню пункт Mini-Monitor.


●● Использование фоторамки в качестве запоминающего устройства

- 1 Если кабель USB подсоединен к компьютеру, отсоедините его и подсоедините снова. На цифровой фоторамке отобразится следующий экран.

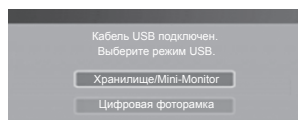

- 2 Выберите параметр “Хранилище/Mini-Monitor”, нажав соответствующую кнопку.
- 3 Щелкните правой кнопкой мыши значок Frame Manager на панели задач Windows и выберите в открывшемся меню пункт Хранилище. Появится диалоговое окно (настроенное в Windows по умолчанию), и можно будет открыть папку.


●● Изменение режима экрана Frame Manager

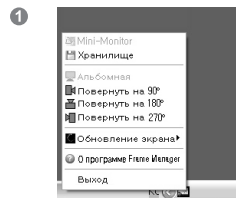

- 1 Из режима “Mini-Monitor” в режим “Хранилище”

Если кабель USB подсоединен и фоторамка используется в качестве монитора, выполните следующие действия. Правой кнопкой мыши щелкните значок программы Frame Manager на панели задач.


В появившемся меню выберите элемент “Хранилище”.

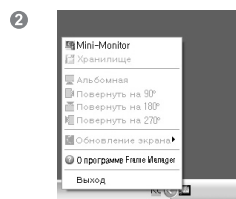

- 2 Из режима “Хранилище” в режим “Mini-Monitor”

Если кабель USB подсоединен и фоторамка используется в качестве запоминающего устройства, выполните следующие действия. Правой кнопкой мыши щелкните значок программы Frame Manager на панели задач.


В появившемся меню выберите элемент “Mini-Monitor”.

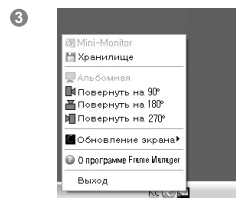

- 3 Выбор положения под углом 90 градусов в режиме Mini-Monitor

Если устройство используется в режиме Mini-Monitor под углом 0 градусов, выберите пункт “Повернуть на 90°”, чтобы повернуть дисплей на 90 градусов. (Также доступно для режимов поворота на 180° и 270°.)


※ При повороте монитора на 180 или 270 градусов значок монитора может отображаться неправильно в окне Свойства дисплея компьютера.

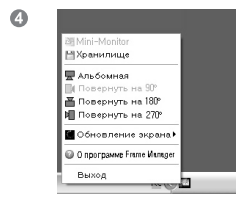

- 4 Выбор положения под углом 0 градусов в режиме Mini-Monitor

Если устройство используется в режиме Mini-Monitor под углом 90 градусов, выберите пункт “Альбомная”, чтобы повернуть дисплей в нормальное положение под углом 0 градусов. (Также доступно для режимов поворота на 180° и 270°.)

※ При повороте монитора на 180 или 270 градусов значок монитора может отображаться неправильно в окне Свойства дисплея компьютера.

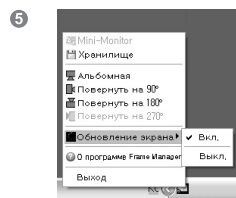

- 5 Обновление экрана

Что такое функция Обновление экрана? Это функция обновления изображения на экране через каждые тридцать (30) минут для предотвращения появления остаточного изображения на панели в режиме мини-монитора. По умолчанию установлено значение “Вкл.”.

●● Управление яркостью

Управление яркостью в режиме “Mini-Monitor” (т.е. когда цифровая фоторамка используется в качестве дополнительного монитора USB)
Щелкните левой кнопкой мыши значок программы Frame Manager на панели задач.
Появится регулятор яркости.



- ▶ Увеличение яркости
Передвиньте регулятор вверх ИЛИ
Нажмите клавишу со стрелкой вверх/со стрелкой влево/PgUp на клавиатуре
- ▶ Уменьшение яркости
Передвиньте регулятор вниз ИЛИ
Клавиша со стрелкой вниз/со стрелкой вправо/PgDn на клавиатуре
- ▶ Установка максимального значения яркости
Нажмите клавишу Home на клавиатуре
- ▶ Установка минимального значения яркости
Нажмите клавишу End на клавиатуре
- ▶ Закрытие приложения Frame Manager -
Выберите пункт меню “Exit” (Выход).

Vsebina

Namestitev programa Frame Manager

- ▶ Sistemske zahteve
- ▶ Namestitev

Uporabniški priročnik za program Frame Manager

- ▶ Uporaba digitalnega foto okvirja kot mini monitorja
- ▶ Uporaba digitalnega foto okvirja kot masovnega pomnilnika
- ▶ Spreminjanje načina zaslona Frame Manager
- ▶ Nadzor svetlosti

Priprave

Ta izdelek lahko uporabljate kot dodatni monitor ali monitor za ogled photo. Z uporabo te funkcije ste učinkovitejši kot pri delu z enim monitorjem. V ta namen namestite dodatni program Frame Manager in priključite kabel USB, priložen izdelku, na osebni računalnik.

Za dodatne informacije o postopkih namestitve in prenosu programa obiščite spletno mesto www.samsung.com. (Podprt je en dodatni monitor.)

Namestitev programa Frame Manager

●● Sistemske zahteve

- O S Windows XP SP2, Vista (32bit)
- USB Krmilnik gostitelja USB 2.0
- RAM 256 MB ali več

※ Pozor

- 1 Nameščen mora biti paket Windows XP Service Pack 2. Z operacijskimi sistemi, ki niso Windows XP SP2, morda ne bo deloval.
- 2 Priporočamo CPE z 2,4 GHz ali več. Digitalni foto okvir morda ne bo normalno deloval, če so specifikacije delovanja računalnika nižje od priporočenih.
- 3 Namestite ga pravilno, tako kot je opisano v navodilih za namestitev.
- 4 Monitorja Mini-Monitor ne uporabljajte kot primarnega. Če ga uporabljate kot primarni monitor, je lahko zaslon prazen.
- 5 Uporabite priloženi kabel USB.
- 6 Če želite izdelek uporabljati kot digitalni foto okvir, medtem ko ga uporabljate kot Mini-Monitor, pritisnite tipko Exit. Za preklop med funkcijama Mass Storage in Mini-Monitor (SPF-87H/SPF-107H) pritisnite tipko Menu.
- 7 Programe, ki ste jih prikazali in uporabljali na Mini-Monitor, po koncu uporabe pomaknite v primarni monitor.
- 8 Pri nekaterih grafičnih karticah Mini-Monitor morda ne bo deloval pravilno. V tem primeru nastavite Strojno pospeševanje na Brez.


Nastavitev možnosti Strojno pospeševanje na Brez

: Z desno miškino tipko kliknite na namizje Windows in v prikazanem meniju izberite Lastnosti. Prikaže se okno Lastnosti zaslona. Kliknite Nastavitve > Dodatno > zavihek Odpravljanje težav. Drsnik Strojno pospeševanje pomaknite na Brez.


- 9 Ko uporabljate Mini-Monitor, ni mogoče uporabiti učinka Aero programa Windows Vista.
- 10 Nekatere videe je morda mogoče pravilno predvajati samo s predvajalnikom Windows Media Player.
- 11 Če gonilnik video kartice posodobite, ko je program Frame Manager že nameščen, funkcija Mini-Monitor morda ne bo delovala pravilno. V tem primeru odstranite program Frame Manager in ga znova namestite.
- 12 Če uporabite funkcijo sukanja v programu Frame Manager, se trenutna nastavitev lokacije za Mini-Monitor lahko spremeni. Čeprav uporabite funkcijo sukanja, v oknu [Lastnosti zaslona] zaslon ne bo prikazan zasukan.

●● Namestitev

- 1 Kliknite preneseno datoteko za namestitev programa Frame Manager, da začnete z namestitvijo.

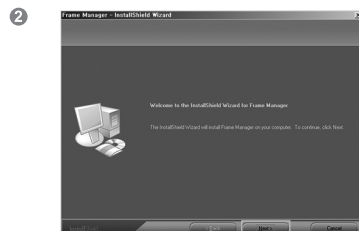

Kliknite Naprej.

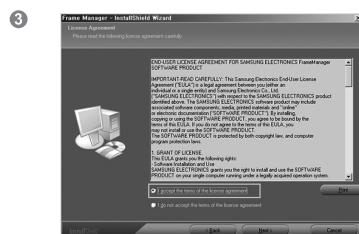


Izberite Strinjam se s pogoji licenčne pogodbe in kliknite Naprej.


- 4 Za naslednje korake namestitve sledite navodilom na zaslonu.




Pritisnite gumb "Continue Anyway" (Vseeno nadaljaj).

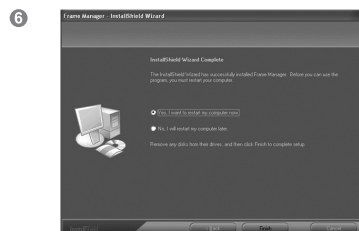

Ko se računalnik znova zažene, je namestitev končana. V sistemski vrstici programa Windows se prikaže ikona programa Frame Manager.

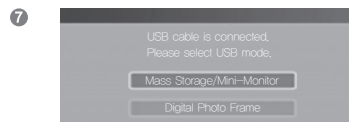

Digitalni foto okvir povežite z osebnim računalnikom. Kliknite Mass Storage/Mini-Monitor na prikazanem zaslonu.

- 8 Z desnim gumbom miške kliknite ikono  v sistemski vrstici programa Windows in v prikazanem meniju izberite Mini-Monitor.
- 9 Če je v prikazanem meniju menijski element Mini-Monitor onemogočen ali če izdelek ne deluje kot Mini-Monitor, potem ko ste izbrali omenjeni element, znova namestite Frame Manager.
Pred vnovično namestitvijo odstranite nameščen program. (Če znova zaženete namestitveno datoteko, se obstoječi program samodejno odstrani.)


Uporabniški priročnik za program Frame Manager

Namestite program Frame Manager v osebni računalnik. Za namestitev sledite navodilom v delu "Namestitev programa Frame Manager".

Z USB-kablom povežite računalnik in napravo.

●● Uporaba digitalnega foto okvirja kot mini monitorja


- 1 Na digitalnem foto okvirju Samsung se bo prikazal ta zaslon:



- 2 S klikom na gumb izberite možnost Mass-Storage/Mini-Monitor.
- 3 Z desnim gumbom miške kliknite ikono programa Frame Manager v sistemski vrstici programa Windows in v prikazanem meniju izberite Mini-Monitor.


●● Uporaba digitalnega foto okvirja kot masovnega pomnilnika

- 1 Če je USB-kabel povezan z računalnikom, ga izključite in znova priključite. Na digitalnem foto okvirju se bo prikazal ta zaslon:



- 2 S klikom na gumb izberite možnost Mass-Storage/Mini-Monitor.
- 3 Z desnim gumbom miške kliknite ikono programa Frame Manager v sistemski vrstici programa Windows in v prikazanem meniju izberite Mini-Monitor. Z Mini-Monitorjem v programu Windows Vista ni mogoče predvajati nekaterih filmov.


●● Spreminjanje načina zaslona Frame Manager

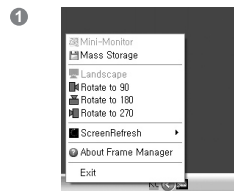

- ▶ Iz Mini-Monitor v masivni pomnilnik

Če je USB-kabel priključen in se foto okvir uporablja kot monitor:
Z desno miškino tipko kliknite ikono sistemske vrstice programa Frame Manager.


V meniju kliknite element menija Mass Storage (Masovni pomnilnik).

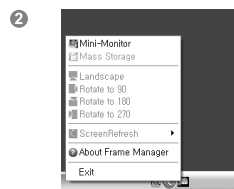

- ▶ Iz masivnega pomnilnika v Mini-Monitor

Če je USB-kabel priključen in se foto okvir uporablja kot masivni pomnilnik:
Z desno miškino tipko kliknite ikono sistemske vrstice programa Frame Manager.


V meniju kliknite element menija Mini-Monitor.

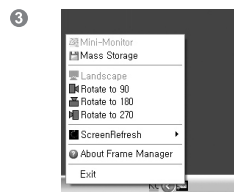

- ▶ Zasuk na 90 stopinj v načinu Mini-Monitor

Če je naprava v načinu Mini-Monitor, 0 Degree (0 stopinj), izberite "Rotate to 90°" (Zasukaj za 90°), da prikaz zasukate za 90 stopinj.
(Na voljo je tudi za načina vrtenja 180° in 270°.)


※ Ko je monitor zasukan za 180 ali 270 stopinj, ikona monitorja v oknu Lastnosti zaslona v osebнем računalniku morda ni pravilno prikazana.

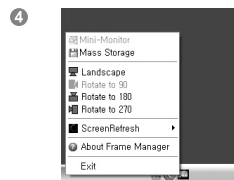

- ▶ Zasuk na 0 stopinj v načinu Mini-Monitor

Če je naprava v načinu Mini-Monitor, 90 Degree (90 stopinj), izberite "Landscape" (Ležeče), da prikaz zasukate nazaj na običajni položaj 0 stopinj.
(Na voljo je tudi za načina vrtenja 180° in 270°.)

※ Ko je monitor zasukan za 180 ali 270 stopinj, ikona monitorja v oknu Lastnosti zaslona v osebнем računalniku morda ni pravilno prikazana.

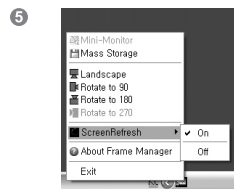

- ▶ Screen Refresh

Ta funkcija osveži zaslon vsakih trideset (30) minut in tako prepreči zakasnele slike na zaslonu v stanju mini monitorja. Privzeta nastavev je "Vključeno".

●● Nadzor svetlosti

V načinu MiniMo (npr. če digitalni foto okvir uporabljate kot USB-sekundarni monitor) svetlost nadzirate tako:

Z levo miškino tipko kliknite ikono vrstice programa Frame Manager.



- ▶ Povečanje svetlosti
Povlecite kazalec drsnika navzgor ALI
na tipkovnici pritisnite puščico gor/puščico levo/tipko PgUp
- ▶ Zmanjšanje svetlosti
Povlecite kazalec drsnika navzdol ALI
na tipkovnici pritisnite puščico dol/puščico desno/tipko PgDn
- ▶ Za maksimiranje svetlosti
Pritisnite tipko Home (Doma) na tipkovnici
- ▶ Za minimiranje svetlosti
Pritisnite tipko End (Konec) na tipkovnici
- ▶ Da zaprete aplikacijo Frame Manager:
Kliknite element menija Exit (Izhod).

Sisältö

Frame Managerin asentaminen

- ▶ Järjestelmävaatimukset
- ▶ Asennus

Frame Manager käyttöopas

- ▶ Digitaalisen kuvakehysten käyttö Mini-Monitor-näyttönä
- ▶ Digitaalisen kuvakehysten käyttö massamuistina
- ▶ Frame Managerin näyttötilan vaihtaminen
- ▶ Kirkkauden säätö

Valmistelut

Tätä tuotetta voi käyttää ulkoisena näyttönä ja katsottaessa photos (valokuvia). Tämä ominaisuus mahdollistaa tehokkaamman työskentelyn kuin yhdellä näytöllä. Asenna tähän tarkoitukseen Frame Manager -ohjelma ja liitä mukana toimitettu USB-kaapeli tietokoneeseen. Lisätietoja asennukseen liittyvistä vaiheista ja ohjelman lataamisesta löydät osoitteesta www.samsung.com. (Vain yhtä ulkoista näyttöä tuetaan.)

Frame Managerin asentaminen

●● Järjestelmävaatimukset

- O S Windows XP SP2, Vista (32bit)
- USB Extended Host Controller (EHCT) for USB 2.0 -ohjain
- RAM vähintään 256 MB

※ Varoitus

- 1 Tietokoneeseen on oltava asennettuna Windows XP Service Pack 2. Laite ei välttämättä toimi muiden kuin Windows XP SP2 -käyttöjärjestelmän kanssa.
- 2 On suositeltavaa käyttää vähintään 2,4 GHz:n kellotaajuutta. Digitaalinen kuvakehys ei välttämättä toimi oikein, jos tietokoneesi tekniset ominaisuudet eivät täytä näitä suosituksia.
- 3 Varmista, että laite on asennettu oikein asennusohjeita noudattaen.
- 4 Älä käytä Mini-Monitoria ensisijaisena näyttönä. Samsung ei ole vastuussa ongelmista, joita voi aiheutua näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.
- 5 Käytä vain laitteen mukana toimitettua USB-kaapelia.
- 6 Jos haluat käyttää tuotetta digitaalisena kuvakehysenä sen ollessa Mini-Monitor-käytössä, paina Exit-näppäintä. Vaihto Mass Storage- ja Mini-Monitor-toimintojen (SPF-87H/SPF-107H) välillä tapahtuu painamalla valikkonäppäintä.
- 7 Siirrä Mini-Monitor -näytössä näytetyt ja käytetyt ohjelmat ensisijaiselle näytölle, kun lopetat laitteen käytön.
- 8 Joidenkin videokorttien kanssa Mini-Monitor ei ehkä toimi normaalisti. Jos näin tapahtuu, aseta Laitteiston kiihdytys -asetukseksi Ei mitään.

Aseta Laitteiston kiihdytys -asetukseksi Ei mitään seuraavasti

Napsauta hiiren oikealla näppäimellä Windowsin työpöytää ja valitse esiin tulevasta valikosta Ominaisuudet. Ominaisuudet: Näyttö -ikkuna ilmestyy näytölle. Valitse Asetukset > Lisäasetukset > Vianmääritys-välilehti. Siirrä Laitteiston kiihdytys -liukusäädin arvoon Ei mitään.

- 9 Kun käytät mininäyttöä, et voi käyttää Windows Vistan aero-tehostetta.
- 10 Jotkin videot toistuvat normaaliin tapaan vain Windows Media Playerillä.
- 11 Jos videokortin ohjainta päivitetään, kun Frame Manager on jo asennettu, Mini-Monitor-toiminto ei välttämättä toimi oikein. Jos näin käy, poista Frame Manager ja asenna se uudelleen.


- 12 Jos käytät Frame Manager -ohjelman kääntötoimintoa, Mini-Monitor -ohjelman senhetkinen sijaintiasetus saattaa muuttua. Vaikka kääntötoimintoa käytetäänkin, näyttö ei näy kääntyneenä [Näytön ominaisuudet] -ikkunassa.

Asennus

- 1 Aloita asentaminen napsauttamalla Frame Managerin asennustiedostoa.



Napsauta Next (Seuraava).

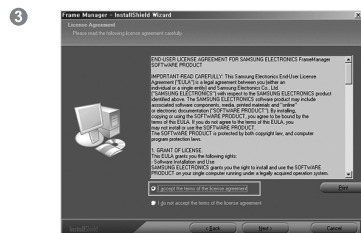

Valitse I agree to the terms of this license agreement (Hyväksyn sopimuksen ehdot) ja napsauta Next (Seuraava).


- 4 Noudata seuraavissa asennusvaiheissa näytöllä annettavia ohjeita.



Napsauta "Continue Anyway" (Jatka asentamista) -painiketta.



Asennus on valmis, kun tietokone on käynnistetty uudelleen. Frame Manager -kuvake näytetään Windowsin ilmaisinalueella.

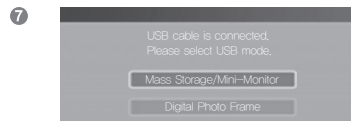

Yhdistä digitaalinen kuvakehys tietokoneeseen. Napsauta näytöllä Mass Storage/Mini-Monitor -valintaa.

- 8 Napsauta hiiren kakkospainikkeella Windowsin ilmaisinalueen (taskbar icon) -kuvaketta ja valitse avautuvasta valikosta Mini-Monitor.

- 9 Jos avautuvassa valikossa kohta Mini-Monitor on pois käytöstä, tai tuote ei valinnan jälkeen toimi Mini-Monitorina, asenna Frame Manager uudelleen. Aiemmin asennettu ohjelma tulee poistaa ennen uudelleen asentamista. (Jos käynnistät asennustiedoston uudelleen, olemassa oleva ohjelma poistuu automaattisesti.)


Frame Manager käyttöopas

Asenna Frame Manager tietokoneelle. Noudata asennuksessa kohdan "Frame Managerin asentaminen" ohjeita.

Liitä USB-kaapeli tietokoneeseen ja laitteeseen.

●● Digitaalisen kuvakehysten käyttö Mini-Monitor-näyttönä


- 1 Samsungin digitaalisen kuvakehysten näyttöön tulee näkyviin seuraava ruutu.

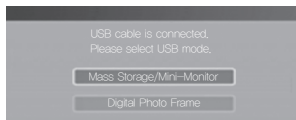

- 2 Valitse Mass Storage/Mini-Monitor napsauttamalla painiketta.
- 3 Napsauta hiiren kakkospainikkeella Windowsin ilmaisinalueen Frame Manager -kuvaketta ja valitse avautuvasta valikosta Mini-Monitor.


●● Digitaalisen kuvakehysten käyttö massamuistina

- 1 Jos USB-kaapeli on liitetty tietokoneeseen, irrota liitäntä ja liitä uudelleen. Seuraava näyttö tulee näkyviin digitaalisessa kuvakehyksessä.



- 2 Valitse Mass Storage/Mini-Monitor napsauttamalla painiketta.
- 3 Napsauta hiiren kakkospainikkeella Windowsin ilmaisinalueen Frame Manager -kuvaketta ja valitse avautuvasta valikosta Mass Storage. Näkyviin tulee (Windows Default) (Windows-oletus) -valintaikkuna, ja voit avata kansion.


●● Frame Managerin näyttötilan vaihtaminen

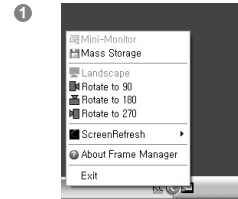

- ▶ Mini-Monitor >> Mass Storage

Jos USB-kaapeli on liitetty ja kuvakehystä käytetään näyttönä, toimi seuraavasti:
Napsauta hiiren kakkospainikkeella Frame Manager -ohjelman ilmaisinalueen kuvaketta.


Napsauta valikossa Massamuisti-valikkokohdetta.

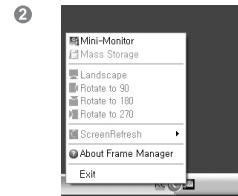

- ▶ Mass Storage >> Mini-Monitor

Jos USB-kaapeli on liitetty ja kuvakehystä käytetään massamuistina, toimi seuraavasti:
Napsauta hiiren kakkospainikkeella Frame Manager -ohjelman ilmaisinalueen kuvaketta.


Napsauta valikossa Mini-Monitor-valikkokohdetta.

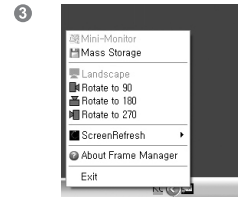

- ▶ Käännä 90 astetta Mini-Monitor-tilassa

Kun laite on Mini-Monitor-tilassa 0-asteessa, käännä näyttöä 90 astetta valitsemalla "Rotate to 90°" (Käännä 90°:seen).


※ Jos näyttöä kierretään 180 tai 270 astetta, näytön kuvake ei välttämättä näy oikein tietokoneesi Näytön ominaisuudet -ikkunassa.

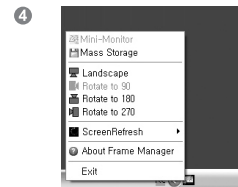

- ▶ Käännä 0 astetta Mini-Monitor-tilassa

Kun laite on Mini-Monitor-tilassa 90-asteessa, käännä näyttö takaisin tavalliseen 0-asteen sijaintiin valitsemalla "Landscape" (Vaakasuora).
(Saadaval ka 180-kraadise ja 270-kraadise pöörderežiimiga.)

※ Jos näyttöä kierretään 180 tai 270 astetta, näytön kuvake ei välttämättä näy oikein tietokoneesi Näytön ominaisuudet -ikkunassa.

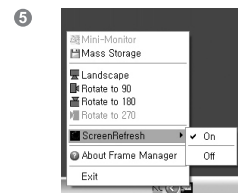

- ▶ Screen Refresh

Tämä toiminto virkistää ruudun 30 minuutin välein, jotta estetään jäännöskuvan palaminen paneeliin Mini-Monitor-tilassa. Oletusasetuksena on "Päällä".

●● Kirkkauden säätö

Voit säätää kirkkautta MiniMo-tilassa (käytettäessä digitaalista kuvakehystä toissijaisena USB-näyttönä) napsauttamalla Frame Manager -ohjelman ilmaisinalueen kuvaketta. Näkyviin tulee kirkkauden liukusäädin.



- ▶ Lisää kirkkautta
vetämällä liukusäätimen osoitinta ylöspäin TAI
painamalla näppäimistön ylänuolinäppäintä, vasenta nuolinäppäintä tai PgUp-näppäintä.
- ▶ Pienennä kirkkautta
vetämällä liukusäätimen osoitinta alaspäin TAI
painamalla näppäimistön alanuolinäppäintä, oikeaa nuolinäppäintä tai PgDn-näppäintä.
- ▶ Maksimoi kirkkaus
painamalla Home-näppäintä.
- ▶ Minimoi kirkkaus
painamalla End-näppäintä.
- ▶ Lopeta Frame Manager -ohjelma
napsauttamalla Exit (Poistu) -valikkokohdetta.

Innehåll

Installera Frame Manager

- ▶ Systemkrav
- ▶ Installation

Bruksanvisning för Frame Manager

- ▶ Så här använder du Digital Photo Frame som Mini-Monitor
- ▶ Så här använder du digital bildram som masslagringsplats
- ▶ Så här växlar du från aktuellt läge till ett annat
- ▶ Reglage för ljusstyrka

Förberedelser

Du kan använda den här produkten som hjälpskärm eller skärm för att visa foton. Med den här funktionen kan du arbeta effektivare än med en enkel skärm. För detta ändamål ska du installera ytterligare ett Frame Manager-program och ansluta USB-kabeln som medföljer produkten till en PC.

Mer information om hur du installerar och laddar ner program finns på webbplatsen www.samsung.com. (Endast en hjälpskärm stöds.)

Installera Frame Manager

Systemkrav

- Operativsystem Windows XP SP2, Vista (32bit)
- USB USB 2.0 Host Controller
- RAM 256 MB eller mer

※ Varning

- 1 Windows XP Service Pack 2 måste installeras. Det kanske inte fungerar med andra operativsystem än Windows XP SP2.
- 2 Vi rekommenderar en klockhastighet för processorn på 2.4 GHz eller högre. Digital photo frame kanske inte fungerar normalt om prestandaspecifikationerna för din dator är lägre än rekommendationerna.
- 3 Se till att installera den korrekt enligt anvisningarna i installationsguiden.
- 4 Använd inte din Mini-Monitor som primär monitor. Om skärmen används som primär monitor kan den bli tom.
- 5 Se till att använda medföljande USB-kabel.
- 6 Om du vill använda produkten som en digital photo frame samtidigt som den används som Mini-Monitor ska du trycka på knappen Exit. Tryck på menyknappen för att växla mellan funktionerna Masslagring och Mini-Monitor (SPF-87H/SPF-107H).
- 7 Flytta de program som visas och används på Mini-Monitor till den primära monitorn efter att du har slutat använda den.
- 8 För vissa videokort kanske Mini-Monitor inte fungerar på rätt sätt. I så fall väljer du Full för Maskinvaruacceleration.

Så här ställer du in Maskinvaruacceleration på Full

: Högerklicka på Windows skrivbord och välj Egenskaper på den meny som visas. Fönstret för Egenskaper för bildskärm visas. Klicka på fliken Inställningar > Avancerade > Felsökning. För skjutreglaget för Maskinvaruacceleration till Full

- 9 Du kan inte använda Aero-effekten i Windows Vista när du använder Mini-Monitor.
- 10 Vissa videor kan normalt bara spelas med Windows Media Player.
- 11 Om videokortsdrivrutinen uppdateras när Frame Manager redan har installerats så kanske inte funktionen för Mini-Monitor inte fungerar som den ska. I så fall ska du ta bort Frame Manager och installera den igen.
- 12 Om roteringsfunktionen för Frame Manager används kan den aktuella inställningen för Mini-Monitor ändras. Även om roteringsfunktionen används så visas inte skärmen för rotering i fönstret för [Skärmegenskaper].

●● Installera Frame Manager

- 1 Klicka på den hämtade installationsfilen för Frame Manager för att starta installationen.



Klicka på Next (Nästa).




Välj I agree to the terms of this license agreement (Jag godkänner villkoren i licensavtalet) och klicka på Next (Nästa).

- 4 För följande installationssteg, följ anvisningarna som visas på skärmen.




Tryck på knappen "Continue Anyway" (Fortsätt ändå).

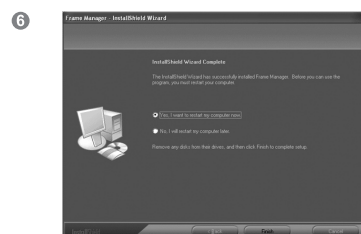

Så fort datorn har startat om är installationen klar. Ikonen för Frame Manager visas i systemfältet för Windows.



Anslut digital photo frame till datorn. Klicka på Masslagring/Mini-Monitor på den skärm som visas.

- 8 Högerklicka på ikonen  i systemfältet för Windows och välj Mini-Monitor från den meny som visas.
- 9 Om menyalternativet Mini-Monitor avaktiveras i den meny som visas eller produkten inte fungerar som en Mini-Monitor efter att du har markerat den så ska du installera om Frame Manager. Innan du startar ominstallationen måste du ta bort det tidigare installerade programmet. (Om du kör installationsfilen igen så tas det befintliga programmet automatiskt bort).


Bruksanvisning för Frame Manager

Installera Frame Manager på datorn. Följ "Installera Frame Manager" när du utför installationen.

Anslut USB-kabeln med dator och enhet.

●● Så här använder du Digital Photo Frame som Mini-Monitor


- 1 På Samsung Digital Photo Frame visas följande skärm:

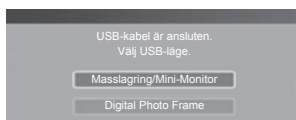

- 2 Välj alternativet Masslagring/Mini-Monitor genom att klicka på knappen.
- 3 Högerklicka på ikonen Frame Manager i systemfältet för Windows och välj Mini-Monitor från den meny som visas.


●● Så här använder du digital bildram som masslagringsplats

- 1 Om USB-kabeln är ansluten till datorn kopplar du ur och kopplar in den igen. Följande skärm visas på Digital Photo Frame.



- 2 Välj alternativet Masslagring/Mini-Monitor genom att klicka på knappen.
- 3 Högerklicka på ikonen Frame Manager i systemfältet för Windows och välj Masslagring från den meny som visas. En dialogruta (Windows-standard) visas och du kan öppna mappen.


●● Ändra skärmläge för Frame Manager

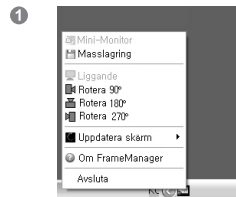

► Mini-Monitor till masslagring

Om USB-kabeln är ansluten och Photo Frame används som monitor, Högerklicka på ikonen Frame Manager System.


Från menyn klickar du på menyalternativet Masslagring.

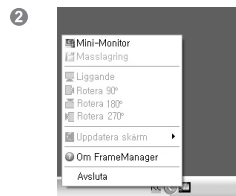

► Masslagring till Mini-Monitor

Om USB-kabeln är ansluten och Photo Frame används som masslagring, Högerklicka på ikonen Frame Manager System.


Från menyn klickar du på menyalternativet Mini-Monitor.

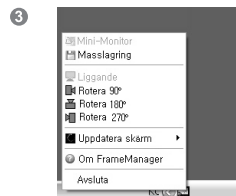

► Roter till 90 i läget Mini-Monitor

När enheten är i läget Mini-Monitor med 0 grader väljer du "Roter 90°" för att rotera skärmen med 90 grader. (Även tillgänglig i roteringslägena 180° och 270°)


※ Om skärmen är roterad 180 eller 270 grader kanske inte skärmikonen visas korrekt i fönstret Egenskaper för bildskärm på datorn.

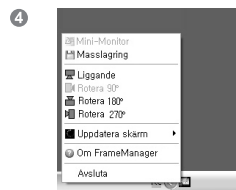

► Roter till 0 i läget Mini-Monitor

När enheten är i läget Mini-Monitor med 90 grader väljer du "Liggande" för att rotera skärmen tillbaka till 0 grader. (Även tillgänglig i roteringslägena 180° och 270°.)

※ Om skärmen är roterad 180 eller 270 grader kanske inte skärmikonen visas korrekt i fönstret Egenskaper för bildskärm på datorn.

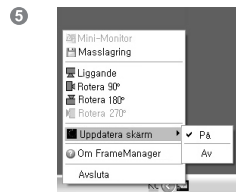

► Skärmmuppdatering

Det här är en funktion för att uppdatera skärmen var trettionde (30) minut för att förhindra att efterhandsbilder ligger kvar på panelen i Mini-Monitor-status. Enligt standard är den inställd till "On" (På).

●● Reglage för ljusstyrka

För att kontrollera ljusstyrkan i läget MiniMo (dvs. när Digital Photo Frame används som en andra USB-monitor)

Vänsterklicka med musen på ikonen Frame Manager.

Reglaget för ljusstyrka visas.



- ▶ Så här ökar du ljusstyrkan
Dra skjutreglaget uppåt ELLER
Tryck på uppåt-/vänsterpil-/PgUp-knappen på tangentbordet
- ▶ Så här minskar du ljusstyrkan
Dra skjutreglaget nedåt ELLER
använd nedåtpil/ högerpil/ PgDn-knappen på tangentbordet
- ▶ Maximera ljusstyrkan
Tryck på knappen Home på tangentbordet
- ▶ Så här minskar du ljusstyrkan
Tryck på knappen End på tangentbordet
- ▶ För att stänga Frame Manager -
Klicka på Exit (Stäng).

İçindekiler

Frame Manager'ın Kurulumu

- ▶ Sistem Gereksinimleri
- ▶ Kurulum

Frame Manager Kullanım Kılavuzu

- ▶ Dijital Fotoğraf Çerçevesini Mini-Monitor Olarak Kullanma
- ▶ Dijital Fotoğraf Çerçevesini Veri Depolama olarak Kullanma
- ▶ Geçerli moddan başka bir moda geçme
- ▶ Parlaklık / Karşıtlık

Hazırlıklar

Bu ürünü, fotoğrafları görüntülemek için bir monitör olarak kullanabileceğiniz gibi, bir ilave monitör olarak da kullanabilirsiniz. Bu özellik, tek bir monitörle olduğundan daha verimli çalışabilmenizi sağlar. Bu amaçla, ilave bir Frame Manager programı yükleyin ve ürünle birlikte sağlanan USB kablosunu PC'ye yükleyin.

Yükleme yordamları ve program indirme hakkında saha fazla bilgi için, lütfen www.samsung.com web sitesini ziyaret edin. (Yalnızca bir ilave monitör desteklenir.)

Frame Manager'ın Kurulumu

●● Sistem Gereksinimleri

- İşletim Sistemi Windows XP SP2, Vista (32bit)
- USB USB 2.0 Ana Bilgisayar Denetleyicisi
- RAM 256 MB or above

※ Dikkat

- 1 Windows XP kullanırken Service Pack 2 yüklü olması gerekir. Windows XP SP2 haricindeki işletim sistemlerinde çalışmayabilir.
- 2 2.4 GHz hızında veya daha hızlı bir işlemci kullanılmasını öneririz. Bilgisayarınızın performans özellikleri önerilen değerlerin altındaysa, dijital fotoğraf çerçeveniz düzgün çalışmayabilir.
- 3 Dijital fotoğraf çerçevesinin Yükleme Kılavuzu'nda anlatıldığı gibi yüklendiğinden emin olun.
- 4 Mini-Monitor'ünüzü birinci monitör olarak kullanmayın. Talimatlara uymamanız nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunlardan sorumlu değiliz.
- 5 Ürünle birlikte verilen USB kablosunun kullanıldığınıdan emin olun.
- 6 Ürünü, Mini-Monitor olarak kullanırken bir dijital fotoğraf çerçevesi olarak kullanmak isterseniz, Exit tuşuna basın. Mass Storage ve Mini-Monitor işlevleri arasında geçiş yapmak için (SPF-87H/SPF-107H), Menü tuşuna basın.
- 7 Kullanmayı bitirdikten sonra Mini-Monitor'de görüntülen ve kullanılan programları birinci monitöre taşıyın.
- 8 Bazı video kartlarında, Mini-Monitor normal olarak çalışmayabilir. Bu durumda, Donanım Hızlandırması değerini Yok olarak ayarlayın.


Donanım hızlandırması değerini Yok olarak ayarlamak için

: Windows Masaüstü'nde sağ tıklatın ve görüntülenen ekranda Özellikler'i seçin. Görüntü Özellikleri penceresi görünür. Ayarlar > Gelişmiş > Sorun Giderme sekmesini tıklatın. Donanım hızlandırması kayar çubuğunu Yok ayarına getirin.

- 9 Mini-Monitor'ü kullanırken Windows Vista'nın Aero efektini kullanamazsınız.
- 10 Bazı videolar normal olarak sadece Windows Media Player tarafından oynatılabilir.
- 11 Frame Manager zaten yüklü iken video kart sürücüsü güncellenirse, Mini-Monitor işlevi düzgün çalışmayabilir. Bu durumda, Frame Manager'ı kaldırın ve tekrar yükleyin.
- 12 Frame Manager'ın döndürme işlevi kullanılırsa, Mini-Monitor'ün geçerli konum ayarı değişebilir. Döndürme işlevi kullanılsa bile, ekran, [Ekrana Özellikleri] penceresinde döndürülüyor olarak görünmeyecektir.

Kurulum

- 1 Yüklemeyi başlatmak için, indirdiğiniz Frame Manager kurulum dosyasına tıklayın.

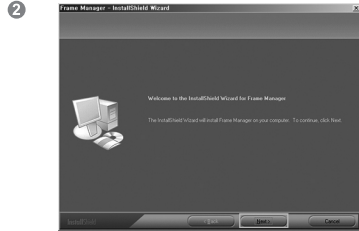

Next (İleri) öğesini tıklayın.




I agree to the terms of this license agreement
(Bu lisans sözleşmesinin koşullarını kabul ediyorum) seçeneğini belirleyip Next (İleri) öğesini tıklayın.

- 4 Sonraki yükleme adımları için, ekranda görüntülenen talimatları izleyin.




"Continue Anyway" (Devam) düğmesine basın.

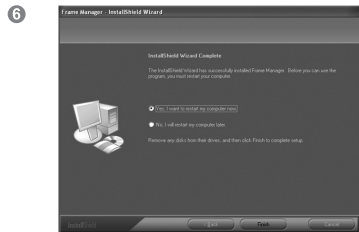

Bilgisayarınız yeniden başlatıldığında, yükleme tamamlanmıştır. Windows sistem tepsisinde Frame Manager simgesi görüntülenir.



Dijital fotoğraf çerçevenizi PC'nize bağlayın. Görüntülenen ekranda Mass Storage/Mini-Monitor'ü tıklayın.

- 8 Windows sistem tepsisinde  simgesi üzerinde sağ tıklayın ve görüntülenen menüden Mini-Monitor'ü seçin.
- 9 Eğer görüntülenen menüde Mini-Monitor menü öğesi etkin ise veya ürün, siz seçtikten sonra Mini-Monitor olarak çalışmıyorsa, Frame Manager'ı tekrar yükleyin. Yeniden yüklemeyi başlatmadan önce, ilk olarak daha önce yüklediğiniz programı kaldırmalısınız. (Eğer kurulum dosyasını tekrar çalıştırırsanız, mevcut program otomatik olarak kaldırılır.)


Frame Manager Kullanım Kılavuzu

PC'ye Frame Manager'ı yükleyin. Kurulum için "Frame Manager'ın Kurulumu" 'nu takip edin.

USB kablo kullanarak, Bilgisayar ve Aygıtı bağlayın.

●● Dijital Fotoğraf Çerçevesini Mini-Monitor Olarak Kullanma


- 1 Samsung Dijital Fotoğraf Çerçevesinde aşağıdaki ekran görüntülenir:

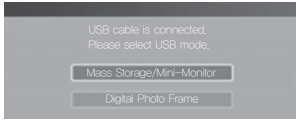

- 2 Düğmeyi tıklayarak, Mass Storage (Veri Depolama)/Mini-Monitor öğesini seçin.
- 3 Windows sistem tepsisinde Frame Manager simgesi üzerinde sağ tıklayın ve görüntülenen menüden Mini-Monitor'ü seçin.


●● Dijital Fotoğraf Çerçevesini Veri Depolama olarak Kullanma

- 1 USB kablo bilgisayarla bağlıysa, çıkarıp tekrar takın. Dijital Fotoğraf Çerçevesinde aşağıdaki ekran görüntülenir.



- 2 Düğmeyi tıklayarak, Mass Storage (Veri Depolama)/Mini-Monitor öğesini seçin.
- 3 Windows sistem tepsisinde Frame Manager simgesi üzerinde sağ tıklayın ve görüntülenen menüden Mass Storage'ü seçin. Bir iletişim kutusu (Windows Varsayıları) görüntülenir ve klasörü açabilirsiniz.

●● Frame Manager Ekran Modunu Değiştirme

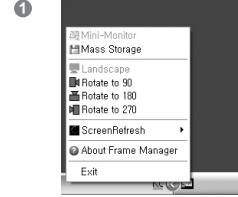

- ▶ Mini-Monitor'dan Mass-Storage'a (Veri Depolama)

USB Kablosu takılı ve Fotoğraf Çerçevesi Monitör olarak kullanılıyorsa, Frame Manager Sistem tepsi simgesini sağ tıklayın.


Menüdeki Mass Storage (Veri Depolama) menü öğesini tıklayın.



- ▶ Mass-Storage'dan (Veri Depolama) Mini-Monitor'ya

USB Kablosu takılı ve Fotoğraf Çerçevesi Mass Storage (Veri Depolama) olarak kullanılıyorsa, Frame Manager Sistem tepsi simgesini sağ tıklayın.


Menüdeki Mini-Monitor menü öğesini tıklayın.

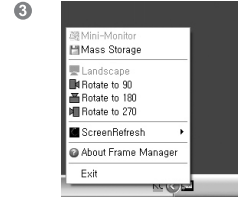

- ▶ Mini-Monitor Modunda 90 Derece Döndürme

Aygıt Mini-Monitor modu 0 Derecedeyse, ekranı 90 derece döndürmek için "Rotate to 90°" (90 Derece Döndür) öğesini seçin. (180° ve 270° döndürme modları için de mevcuttur)


※ Monitör 180 veya 270 derece döndürülürse, monitör simgesi PC'nizin Görüntü Özellikleri penceresinde görüntülenmeyebilir

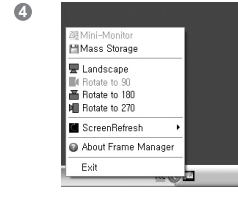

- ▶ Mini-Monitor Modunda 0 Derece Döndürme

Aygıt Mini-Monitor modu 90 Derecedeyse, ekranı normal 0 derece konumuna geri getirmek için "Landscape" (Yatay) öğesini seçin. (180° ve 270° döndürme modları için de mevcuttur.)

※ Monitör 180 veya 270 derece döndürülürse, monitör simgesi PC'nizin Görüntü Özellikleri penceresinde görüntülenmeyebilir.

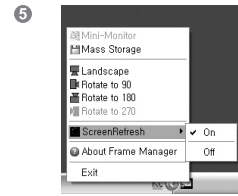

- ▶ Ekranı Yenile

Bu, Mini Monitör durumunda panelde görüntü izlerinin kalmasını önlemek üzere ekranı her otuz (30) dakikada yenileyen bir işlevdir. Varsayılan olarak "Açık" ayarı belirlenmiştir.

●● Parlaklık / Karşıtlık

Mini-Monitor Modunda parlaklığı kontrol etme (Dijital Fotoğraf Makinesi USB İkinci Monitör olarak kullanılırken)

Frame Manager Tepsi Simgesini Sol Tıklatın.

Parlaklık kaydırma çubuğu görüntülenir.



- ▶ Parlaklığı artırmak için
Kaydırma çubuğu işaretçisini yukarı sürükleyin VEYA
Klavyedeki Yukarı Ok, Sol Ok veya PgUp tuşuna basın
- ▶ Parlaklığı azaltmak için
Kaydırma çubuğu işaretçisini aşağı sürükleyin VEYA
Klavyedeki Aşağı Ok, Sağ Ok veya PdDn Tuşuna basın
- ▶ Parlaklığı en üst düzeye getirmek için
Klavyedeki Home tuşuna basın
- ▶ Parlaklığı en alt düzeye getirmek için
Klavyedeki End tuşuna basın
- ▶ Frame Manager uygulamasını kapatma -
Exit (Çıkış) menü öğesini tıklatın.

内容

安装 Frame Manager

- ▶ 系统要求
- ▶ 安装

Frame Manager 用户手册

- ▶ 如何将数码相框用作 Mini-Monitor
- ▶ 如何将数码相框用作大容量存储设备
- ▶ 更改 Frame Manager 画面模式
- ▶ 亮度控制

准备

本产品既具备辅助显示器的功能，又可用于查看相片。与单个显示器相比，本产品可以提高您的工作效率。为了实现本产品的功能，请额外安装 Frame Manager 程序，并使用随附的 USB 缆线将本品连接到 PC。

有关安装步骤和程序下载的详细信息，请访问网站 www.samsung.com。（仅支持一台辅助显示器。）

安装 Frame Manager

●● 系统要求

- 操作系统 Windows XP SP2, Vista (32bit)
- USB USB 2.0 的 加强型主机控制器 (EHCT) (EHCT) for USB 2.0
- RAM 256 MB 或以上

※ 注意

- ① 如果使用的是 Windows XP，则必须安装 Service Pack 2。它在除 Windows XP SP2 以外的任何操作系统中可能无法工作。
- ② 我们建议您采用 2.4 GHz 或更高速度的 CPU。如果 PC 的性能规格低于建议标准，数码相框可能无法正常工作。
- ③ 确保按照安装指南的指示进行正确安装。
- ④ 请勿将 Mini-Monitor 用作主显示器。如果将其用作主显示器，屏幕可能显示空白。
- ⑤ 确保使用随附的 USB 缆线。
- ⑥ 如果您要将用作 Mini-Monitor 的本产品用作数码相框，请按 Exit 键。要在 大容量存储装置 和 Mini-Monitor 功能之间进行切换 (SPF-87H/SPF-107H)，请按“菜单”键。
- ⑦ 使用完毕后，将在 Mini-Monitor 上显示和使用的程序转至主显示器。
- ⑧ 对于有些显卡，Mini-Monitor 可能无法正常工作。在这种情况下，将硬件加速设置为无。


要将硬件加速设置为无

: 右键单击 Windows 桌面并从所显示的菜单中选择属性。出现显示属性窗口。单击设置 > 高级 > 疑难解答选项卡。将硬件加速滑块移至无。

- ⑨ 在使用迷你显示器时，不能使用 Windows Vista 的 Aero 效果。
- ⑩ Windows Media Player 可能无法正常播放某些视频。
- ⑪ 如果在已安装 Frame Manager 情况下更新了显卡驱动程序，Mini-Monitor 功能可能无法正常实现。此时，应卸载 Frame Manager 并重新安装。
- ⑫ 如果使用了 Frame Manager 的旋转功能，Mini-Monitor 的当前位置设置可能会改变。即使使用了旋转功能，[显示属性] 窗口中也不会显示旋转后的屏幕。

●● 安装

- 1 点击已下载的 Frame Manager 安装文件开始安装。

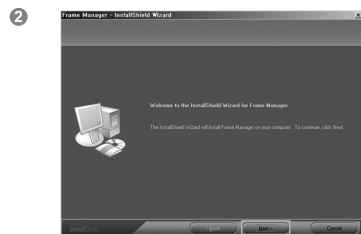

按“Next”（下一步）按钮。




选择 I agree to the terms of this license agreement（我同意本许可协议上的条款）并单击 Next（下一步）。

- 4 在接下来的安装步骤中请按照画面显示的说明进行操作。




按“Continue Anyway”（忽略，继续）按钮。

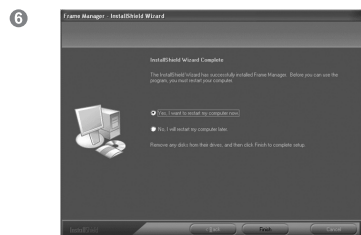

重启计算机后即可完成安装。Frame Manager 图标将显示在 Windows 系统托盘上。



将数码相框连接到 PC。在显示画面上点击的大容量存储装置/Mini-Monitor。

- 8 右键单击 Windows 系统托盘上的  图标，并在显示的菜单中选择 Mini-Monitor。
- 9 如果 Mini-Monitor 菜单项在所显示菜单中被禁用；或在选择后产品未用作 Mini-Monitor，请重新安装 Frame Manager。您必须先删除之前安装的程序，方可进行重新安装。（如果再运行安装文件，现已安装的程序将会自动被删除。）

Frame Manager 用户手册

PC 上安装 Frame Manager。请遵照“安装 Frame Manager”进行安装。
使用 USB 线缆将 PC 和设备相连。

●● 如何将数码相框用作 Mini-Monitor

- 1 在三星数码相框中，将出现以下画面：



- 2 单击按钮，选择 大容量存储装置/Mini-Monitor 选项。使用设备上的左右按钮，并按下设备上的ENTER按钮进行选择。
- 3 右键单击 Windows 系统托盘上的 Frame Manager 图标，并在显示的菜单中选择 Mini-Monitor。

●● 如何将数码相框用作大容量存储设备

- 1 如果已将 USB 线缆连接至 PC，应断开连接后再进行连接。在数码相框上将显示以下画面。



- 2 单击按钮，选择大容量存储设备选项。
- 3 右键单击 Windows 系统托盘上的 Frame Manager 图标，并在显示的菜单中选择 大容量存储装置。将出现一个对话框（Windows 默认），此时您可以打开文件夹。

●● 更改 Frame Manager 画面模式



- 1 Mini-Monitor 切换至“大容量存储装置”

如果已连接 USB 线缆，而且相框正用作显示器，右键单击 Frame Manager 系统任务栏图标。
单击“大容量存储装置”菜单项。



- 2 “大容量存储装置”切换至 Mini-Monitor

如果已连接 USB 线缆，而且相框正用作“大容量存储装置”，右键单击 Frame Manager 系统任务栏图标。
单击 Mini-Monitor 菜单项。



- 3 在 Mini-Monitor 模式中，将画面旋转 90 度。
当设备在 Mini-Monitor 模式下的 0 度位置时，选择旋“转到 90°”将显示画面旋转 90 度。
(也可用于 180° 和 270° 旋转模式。)

※ 当显示器旋转 180 度或 270 度时，PC 的“显示属性”窗口中可能无法正常显示显示器图标。



- 4 在 Mini-Monitor 模式中，将画面旋转至 0 度。
当设备在 Mini-Monitor 模式下的 90 度位置时，选择“横向”将显示画面旋转回正常的 0 度位置。
(也可用于 180° 和 270° 旋转模式。)

※ 当显示器旋转 180 度或 270 度时，PC 的“显示属性”窗口中可能无法正常显示显示器图标。



- 5 屏幕刷新

什么是“屏幕刷新”功能？
这种功能可每三十（30）分钟刷新一次屏幕，以防止显示器在 Mini-Monitor 状态下产生残影现象。默认设置为“开启”。

●● 亮度控制

要在 Mini-Monitor 模式中 (即, 将数码相框用作 USB 辅助显示器时) 控制亮度, 在 Frame Manager 任务栏图标上单击鼠标左键。将显示亮度滑动条。



- ▶ 要增加亮度
向上拖动滑块, 或者
按键盘上的向上箭头 / 向左箭头 / PgUp 键
- ▶ 要降低亮度
向下拖动滑块, 或者
按键盘上的向下箭头 / 向右箭头 / PgDn 键
- ▶ 要将亮度设置为最高
按键盘上的 Home 键
- ▶ 要将亮度设置为最低
按键盘上的 End 键
- ▶ 要关闭 Frame Manager 应用程序 —
单击 Exit (退出) 菜单项。

內容

安裝 Frame Manager

- ▶ 系統需求
- ▶ 安裝

Frame Manager 使用手冊

- ▶ 如何將數位相框用作 Mini-Monitor
- ▶ 如何將「數位相框」用作「大量存放裝置」
- ▶ 變更 Frame Manager 螢幕模式
- ▶ 亮度控制

準備工作

您可將該產品用作輔助顯示器以及用來檢視相片。
與使用單個顯示器相比，這一功能可讓您提高工作效率。
要實現這一功能，需安裝附加的 Frame Manager 程式並使用隨附的 USB 纜線將產品連接至電腦。

要瞭解有關安裝步驟和程式下載的更多資訊，請造訪 www.samsung.com。
(僅支援一台輔助顯示器。)

安裝 Frame Manager

●● 系統需求

- 作業系統 Windows XP SP2, Vista
- USB USB 2.0 主機控制器
- RAM 256 MB 或以上

※ 注意


- ❶ 使用 Windows XP 時，必須安裝 Service Pack 2。
除 Windows XP SP2 之外，數位相框可能無法在任何其他作業系統上工作。
- ❷ 建議 CPU 速度為 2.4 GHz 或更快。
若電腦的效能規格低於建議值，則數位相框可能無法正常作業。
- ❸ 確保按照《安裝指南》的指示正確安裝數位相框。
- ❹ 請勿將 Mini-Monitor 用作主顯示器。
若將數位相框用作主顯示器，則可能會出現空白螢幕。
- ❺ 請務必使用隨附的 USB 纜線。
- ❻ 若在產品用作 Mini-Monitor 時想將其用作數位相框，請按 Exit 鍵。
要在 Mass Storage 和 Mini-Monitor 功能 (SPF-87H/SPF-107H) 之間切換，請按功能表鍵。
- ❼ 結束使用之後，將 Mini-Monitor 上顯示和使用的程式移至主顯示器。
- ❽ 對於某些視訊卡，Mini-Monitor 可能無法正常作業。在這種情況下，應將「硬體加速」設為「無」。

要將「硬體加速」設為「無」，應：
在 Windows 桌面上按滑鼠右鍵，並從顯示的功能表中選擇「內容」。會出現「顯示內容」視窗。依次按「設定值」>「進階」>「疑難排解」標籤。將「硬體加速」滑動杆移至「無」。
- ❾ 使用 Mini-Monitor 時，將無法使用 Windows Vista 的 Aero 效果。
- ❿ 某些視訊只有使用 Windows Media Player 才能正常播放。
- ⓫ 若在已安裝 Frame Manager 的情況下更新了視訊卡的驅動程式，Mini-Monitor 功能可能無法正常工作。在此情況下，請移除 Frame Manager 並再次安裝該程式。
- ⓬ 若使用了 Frame Manager 的旋轉功能，則 Mini-Monitor 目前的位置設定可能會變更。即使使用了旋轉功能，「顯示內容」中也不會顯示旋轉後的螢幕。


安裝

- 1 按下載的 Frame Manager 安裝檔案以開始安裝。

- 2 按「Next」(下一步)。

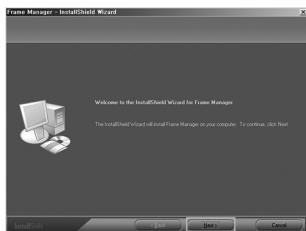

- 3 選擇「I agree with the software license agreement」(我同意此軟體授權協議)並按「Next」(下一步)。

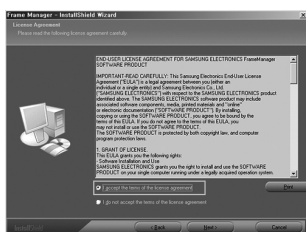


- 4 對於以下安裝步驟，請遵循螢幕上顯示的說明。


- 5 按「是否還要繼續」按鈕。



- 6 電腦重新開機後，安裝完成。Frame Manager 圖示顯示在 Windows 常駐工作列中。

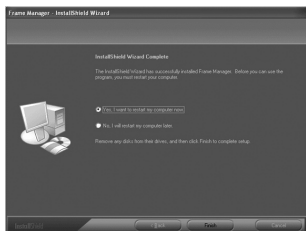

- 7 將數位相框連接至電腦。在顯示的螢幕上按 Mass Storage/Mini-Monitor。

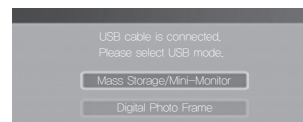

- 8 在 Windows 常駐工作列中的  圖示上按滑鼠右鍵，然後從顯示的功能表中選擇 Mini-Monitor。


- 9 若在顯示的功能表中 Mini-Monitor 功能表項目停用，或在選擇該項目之後產品未用作 Mini-Monitor，請重新安裝 Frame Manager。在開始重新安裝之前，必須先移除之前安裝的程式。(若再次執行安裝檔案，現有程式將被自動移除。)

Frame Manager 使用手冊

在電腦上安裝 Frame Manager。請按照「安裝 Frame Manager」進行安裝。
使用 USB 纜線連接電腦和裝置。

●● 如何將數位相框用作 Mini-Monitor


- 1 在三星數位相框上，將會出現以下畫面：

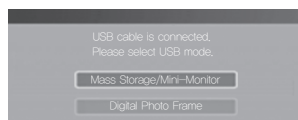

- 2 透過按下按鈕可選擇 Mass Storage/Mini-Monitor 選項。
- 3 在 Windows 常駐工作列中的 Frame Manager 圖示上按滑鼠右鍵，然後從顯示的功能表中選擇 Mini-Monitor。


●● 如何將「數位相框」用作「大量存放裝置」

- 1 若將 USB 纜線連接至電腦，可先斷開，然後再連接。
在數位相框上將會顯示以下畫面。

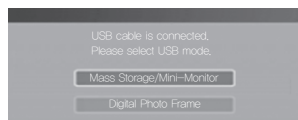

- 2 透過按下按鈕可選擇 Mass Storage/Mini-Monitor 選項。
- 3 在 Windows 常駐工作列中的 Frame Manager 圖示上按滑鼠右鍵，然後從顯示的功能表中選擇 Mass Storage。
對話方塊 (Windows 預設) 將會出現，您可以開啓資料夾。


●● 變更 Frame Manager 螢幕模式

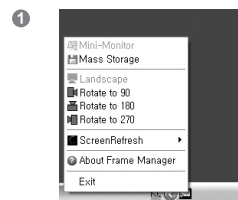

- ▶ 從 Mini-Monitor 切換至「大量存放裝置」

若連接 USB 纜線，並將數位相框用作「顯示器」，
在 Frame Manager 常駐工作列圖示上按滑鼠右鍵。


從功能表中，按功能表項目「Mass Storage」（大量存放裝置）。

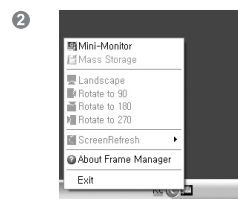

- ▶ 從「大量存放裝置」切換至 Mini-Monitor

若連接 USB 纜線，並將數位相框用作「大量存放裝置」，
在 Frame Manager 常駐工作列圖示上按滑鼠右鍵。


從功能表中，按功能表項目「Mini-Monitor」。

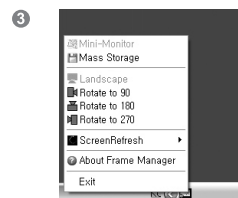

- ▶ 在 Mini-Monitor 模式中旋轉至 90

當裝置在 Mini-Monitor 模式下為 0 度時，可選擇「Rotate to 90°」（旋轉至 90 度）以將顯示器旋轉為 90 度。
(亦可用於 180° 和 270° 旋轉模式。)


※ 顯示器旋轉 180 或 270 度時，電腦的「顯示內容」視窗中的顯示器圖示可能無法正確顯示。

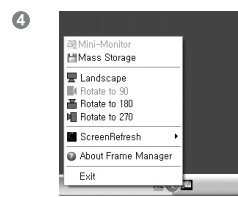

- ▶ 在 Mini-Monitor 模式中旋轉至 0 度

當裝置在 Mini-Monitor 模式下為 90 度時，可選擇「Landscape」（橫向）以將顯示器轉回為正常的 0 度位置。
(亦可用於 180° 和 270° 旋轉模式。)

※ 顯示器旋轉 180 或 270 度時，電腦的「顯示內容」視窗中的顯示器圖示可能無法正確顯示。

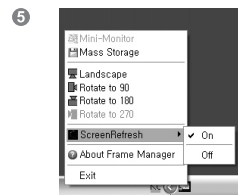

- ▶ 螢幕更新

這是一種螢幕更新功能，它每三十 (30) 分鐘會更新螢幕一次，
以防止在 Mini-Monitor 狀態下出現殘影、灼傷面板。預設值設為「On」（開啓）。

●● 亮度控制

要在 Mini-Monitor 模式中控制亮度 (即將數位相框用作 USB 次顯示器時)
在 Frame Manager 常駐工作列圖示上按滑鼠左鍵。
將會出現亮度滑桿。



- ▶ 要增加亮度
向上拖動滑桿游標或
在鍵盤上按向上箭頭/向左箭頭/ PgUp 鍵
- ▶ 要降低亮度
向下拖動滑桿游標或
在鍵盤上按向下箭頭/向右箭頭/ PgDn 鍵
- ▶ 要最大化亮度
請按鍵盤上的「Home」鍵
- ▶ 要最小化亮度
按鍵盤上的「End」鍵
- ▶ 要關閉 Frame Manager 應用程式 -
按功能表項目「Exit」(結束)。

目次

Frame Manager のインストール

- ▶ システム要件
- ▶ 設置

Frame Manager ユーザーマニュアル

- ▶ Mini-Monitor をデジタルフォトフレームとして使用する
- ▶ Mini-Monitor をマストレージとして使用する
- ▶ Frame Manager 画面モードの変更
- ▶ 輝度調整

準備

この製品は、写真を表示するモニターとしてだけでなく、補助モニターとして使用することもできます。この機能により、モニターが 1 台の場合より効率的に作業を行うことができます。これを行うには、Frame Manager プログラムをインストールし、製品に付属している USB ケーブルを PC に接続します。

インストールの手順とプログラムのダウンロードについては、www.samsung.com/jp を参照してください。(補助モニターは 1 台のみサポートされています)

Frame Manager のインストール

●● システム要件

- O S Windows XP SP2, Vista (32bit)
- USB USB 2.0 ホスト コントローラ
- RAM 256 MB 以上

※ 警告

- ① Windows XP を使用するときには、Service Pack 2 がインストールされている必要があります。
Windows XP SP2 以外のシステムでは、動作しない場合があります。
- ② CPU の速度は 2.4 GHz 以上を推奨します。
デジタルフォトフレームは、お使いの PC の性能仕様が推奨基準を満たしていない場合には正常に動作しない場合があります。
- ③ インストールガイドの指示に従って正しくインストールしてください。
- ④ Mini-Monitor をプライマリモニターとして使用しないでください。
プライマリモニターとして使用した場合には、画面には何も表示されません。
- ⑤ 付属の USB ケーブルを使用してください。
- ⑥ Mini-Monitor として使用されている製品をデジタル フォト フレームとして使用する場合は、Exit キーを押します。
マストレージ と Mini-Monitor 機能 (SPF-87H/SPF-107H) を切り替えるには、メニュー キーを押します。
- ⑦ Mini-Monitor に表示して使用したプログラムは、使用が終わったらプライマリモニターに移動してください。
- ⑧ 一部のビデオカードでは、Mini-Monitor が正常に動作しない場合があります。
この場合には、[ハードウェアアクセラレーション] を [なし] に設定します。

[ハードウェアアクセラレーション]

を [なし] に設定するには: Windows のデスクトップを右クリックして、表示されたメニューから [プロパティ] をクリックします。[画面のプロパティ] ウィンドウが表示されますので、[設定] > [詳細設定] > [トラブルシューティング] タブをクリックし、[ハードウェアアクセラレータ] のスライドを [なし] まで動かします。


- ⑨ Mini-Monitor を使用しているときは、Windows Vista の Aero 効果は使用できません。
- ⑩ ビデオによっては、Windows Media Player でのみ正常に再生されるものがあります。
- ⑪ Frame Manager がすでにインストールされているときにビデオ カードのドライバをアップデートすると、Mini-Monitor 機能が適切に動作しないことがあります。この場合には、Frame Manager を削除して再度インストールします。

- ⑫ Frame Manager の回転機能を使用する場合には、Mini-Monitor の現在の場所設定が変わることがあります。回転機能をしている場合でも、回転されている画面は「画面のプロパティ」ウィンドウには表示されません。


●● 設置

- ① ダウンロードした Frame Manager のセットアップファイルをクリックして、インストールを開始します。

- ② [次へ] ボタンを押します。

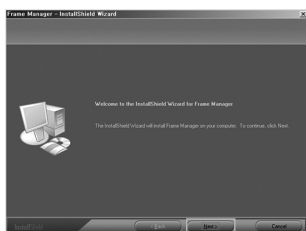

- ③ [変更] ボタンをクリックして、お使いのPC上でソフトウェアを保存/インストールするパスを選択します。

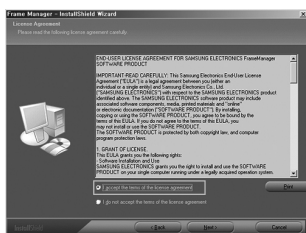


- ④ 以降のインストール手順については、画面に表示される指示に従ってください。


- ⑤ [続行] ボタンを押します。



- ⑥ コンピュータを再起動すれば、インストールは完了です。Frame Manager アイコンが Windows のシステムトレイに表示されます。

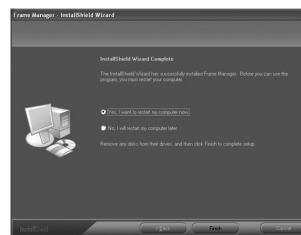

- ⑦ お使いの PC にデジタル フォト フレームを接続します。表示される画面で [マス ストレージ/Mini-Monitor] をクリックします。

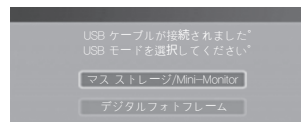

- ⑧ Windows のシステムトレイで (🖥️) アイコンを右クリックし、表示されるメニューで [Mini-Monitor] を選択します。
- ⑨ 表示されるメニューで [Mini-Monitor] メニュー項目が無効になっている場合、または選択しても製品が Mini-Monitor として動作しない場合には、Frame Manager を再インストールします。再インストールを行う前に、まずすでにインストールしてあるプログラムを削除する必要があります。(セットアップ ファイルを再度実行すると、既存のプログラムは自動的に削除されます)


Frame Managerユーザーマニュアル

Frame Manager を PC にインストールします。インストールは“Frame Manager のインストール”に従って行います。

USBケーブルをPCとデバイスに接続します。

●● Mini-Monitorをデジタルフォトフレームとして使用する


- 1 Samsungデジタルフォトフレームに、以下の画面が表示されます。



- 2 ボタンを押して[マス ストレージ]/[Mini-Monitor]を選択します。
- 3 Windows のシステムトレイで Frame Manager アイコンを右クリックし、表示されるメニューで [Mini-Monitor] を選択します。

●● Mini-Monitorをマスストレージとして使用する

- 1 USBケーブルがPCに接続されている場合には、切り離してから再度接続します。デジタルフォトフレームに以下の画面が表示されます。



- 2 ボタンを押して[マス ストレージ]/[Mini-Monitor] 選択します。
- 3 Windows のシステムトレイで Frame Manager アイコンを右クリックし、表示されるメニューで [マス ストレージ] を選択します。ダイアログボックス（Windowsのデフォルト）が表示されるので、フォルダを開きます。

●● Frame Manager 画面モードの変更



▶ Mini-Monitor >> マス ストレージ

USBケーブルが接続されていてフォトフレームがモニターとして使用されている場合、Frame Managerシステムトレイアイコンを右クリックします。

メニューで[マスストレージ]の項目をクリックします。



▶ マス ストレージ >> Mini-Monitor

USBケーブルが接続されていてフォトフレームがマスストレージとして使用されている場合、Frame Managerシステムトレイアイコンを右クリックします。

メニューで[Mini-Monitor]の項目をクリックします。



▶ Mini-Monitorモードで90° 回転

デバイスがMini-Monitorモードの0° の場合は、「90° 回転 モード」を選択して表示を90° 回転させます。（180° および 270° の回転モードも使用できます。）

※ モニターを 180 度または 270 度回転させているときは、お使いの PC の [画面のプロパティ] ウィンドウにモニター アイコンが適切に表示されない場合があります。



▶ Mini-Monitorモードで0° 回転

デバイスがMini-Monitorモードの90° の場合は、「Landscape（横位置）」を選択して表示を0° の位置に回転させます。（180° および 270° の回転モードも使用できます。）

※ モニターを 180 度または 270 度回転させているときは、お使いの PC の [画面のプロパティ] ウィンドウにモニター アイコンが適切に表示されない場合があります。



▶ 画面更新

この機能は、画面を 30 秒毎にリフレッシュして、Mini-Monitor 状態のパネルに焼き付きによる残像が生じるのを防止します。デフォルトでは「オン」に設定されています。

●● 輝度調整

Mini-Monitorモードでの輝度を制御するには（デジタルフォトフレームがUSBセカンダリモニターとして使用されている場合）

Frame Managerのトレイアイコンをマウスの左ボタンでクリックします。

輝度スライダが表示されます。



- ▶ 輝度を上げるには
スライダのポインタを上ドラッグするか、
キーボードの上矢印/左矢印/PgUpキーを押します。
- ▶ キーボードの上矢印/左矢印/PgUpキーを押します。
スライダのポインタを下ドラッグするか、
キーボードの下矢印/右矢印/PgDnキーを押します。
- ▶ 輝度を最高にするには
キーボードのHomeキーを押します。
- ▶ 輝度を最低にするには
キーボードのEndキーを押します。
- ▶ Frame Managerアプリケーションを閉じるには
メニューの項目[終了]をクリックします。

Frame Manager 설치하기

- ▶ 요구 시스템
- ▶ 설치

Frame Manager 사용자 매뉴얼

- ▶ 디지털 액자를 Mini-Monitor 로 사용하는 방법
- ▶ 디지털 액자를 Mass Storage 로 사용하는 방법
- ▶ Frame Manager 화면 모드 변환 방법
- ▶ 밝기 조절

소개

구입하신 제품은 사진 감상 기능외에 보조 모니터로도 사용가능하여 기본모니터 1대보다 효율적인 PC작업이 가능합니다.
이를 위해선 별도의 Frame Manager 프로그램을 설치해 주시고 제품구입시 제공된 USB 케이블을 PC에 연결해 주세요.

자세한 설치방법과 프로그램 다운로드는 <http://www.samsung.com/sec> 웹사이트를 방문하시기 바랍니다.
(단, 보조 모니터는 한대만 가능합니다.)

Frame Manager 설치하기

●● 요구 시스템

- O S Windows XP SP2, Vista (32bit)
- USB USB 2.0을 위한 Extended Host Controller (EHCT)
- RAM 256 MB 또는 이상

※ 주의

- ① Windows XP의 경우 Service Pack 2 가 반드시 설치되어 있어야 합니다. Windows XP SP2 이외에서는 동작하지 않을 수 있습니다.
- ② CPU 속도가 2.4 GHz 이상을 권장합니다. 권장사항 보다 성능이 낮을 경우 디지털 액자가 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.
- ③ 설치 가이드의 바른 설치 방법을 따라 주세요.
- ④ Mini-Monitor를 기본(Primary) 모니터로 사용하지 마세요. 기본 모니터로 사용할 경우 화면이 보이지 않을 수 있습니다.
- ⑤ 반드시 제공된 USB 케이블을 사용하세요.
- ⑥ Mini-Monitor로 동작할 때 디지털 액자로 사용을 원할 경우 Exit 키를 누르면 디지털 액자로 동작합니다. 메뉴키를 누르면 Mass Storage 와 Mini-Monitor 기능 전환이 가능합니다. (SPF-87H/SPF-107H)
- ⑦ Mini-Monitor에 디스플레이 되어 사용한 프로그램은 사용 후 기본(Primary) 모니터로 이동해 주세요.
- ⑧ 일부 Video Card 에서는 Mini-Monitor 가 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다. 이와 같은 경우에는 'H/W 가속' 을 '없음' 으로 설정하세요.

'H/W 가속' 을 '없음' 으로 설정하는 방법


: 바탕화면에서 마우스의 오른쪽 버튼을 눌러 '속성' 을 선택하면 "디스플레이 등록정보" 창이 나타납니다. '디스플레이 등록 정보 창'의 '설정' > 고급 > 문제해결 > 하드웨어가속' 을 '없음' 으로 설정하세요.

- ⑨ Mini-Monitor 사용중에는 Windows Vista의 Aero 효과를 사용할 수 없습니다.
- ⑩ 일부 동영상의 경우에는 Windows Media Player에서만 정상적으로 지원됩니다.
- ⑪ Frame Manager가 설치되어 있는 상태에서 비디오 카드의 드라이버가 업데이트되면 Mini-Monitor기능이 정상적으로 동작되지 않을 수 있습니다. 이럴 경우 Frame Manager를 제거한 다음, 다시 설치해 주시기 바랍니다.
- ⑫ Frame Manager의 회전 기능을 사용하게 되면 현재 설정된 Mini-Monitor의 위치가 변경될 수 있습니다. 회전 기능을 사용하더라도 회전된 모습으로 [디스플레이 등록 정보]에는 표시되지 않습니다.


●● 설치

- 1 다운로드한 Frame Manager 설치파일을 클릭하여 실행하세요.

- 2 '다음' 버튼을 클릭하세요.

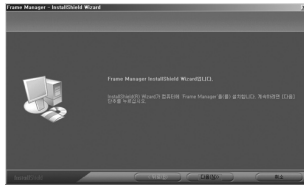


- 3 '사용권 계약의 조항에 동의합니다.(A)'의 항목을 선택하고 '다음'을 클릭하세요.

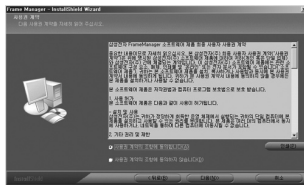


- 4 이후 설치 방법은 화면의 지시사항을 따르세요.

- 5 하드웨어 설치 계속을 선택하세요.

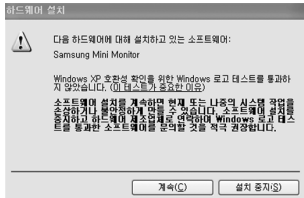

- 6 컴퓨터를 재부팅하면 설치가 완료되고 컴퓨터의 우측 하단에 Frame Manager 아이콘이 나타납니다.

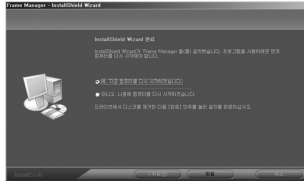

- 7 디지털 액자를 연결하고 화면의 Mass Storage/Mini-Monitor를 선택하세요.



- 8 PC 화면의 우측 하단에 [아이콘]을 오른쪽 마우스로 클릭하여 Mini-Monitor를 선택하세요.
- 9 만약 [아이콘]에서 Mini-Monitor가 활성화되지 않거나 Minitor-Monitor로 작동되지 않으면 처음부터 다시 설치하세요.
단, 재설치 하기 전에 기존 설치 프로그램을 제거해야 합니다. (설치 프로그램을 재 실행하면 기존 프로그램은 제거됩니다.)


Frame Manager 사용자 매뉴얼

PC 에 Frame Manager 프로그램을 설치하세요. 설치 안내는 “Frame Manager 설치하기”를 참조하세요.

PC 와 디지털 액자를 USB 케이블로 연결하세요.

●● 디지털 액자를 Mini-Monitor로 사용하는 방법


- 1 디지털 액자의 화면이 아래와 같이 나타납니다.



- 2 버튼을 눌러 Mass Storage/Mini-Monitor 를 선택하세요.
- 3 PC 화면의 tray 메뉴에 Frame Manager 아이콘 에서 마우스의 오른쪽 버튼을 눌러 Mini-Monitor를 선택하세요.


●● 디지털 액자를 Mass Storage 로 사용하는 방법

- 1 PC에 USB 케이블이 연결되어 있다면, 케이블을 분리한 후 다시 연결하세요. 디지털 액자에 다음의 화면이 나타납니다.



- 2 버튼을 눌러 Mass Storage/Mini-Monitor 를 선택하세요.
- 3 PC 화면의 tray 메뉴에 Frame Manager 아이콘 에서 마우스의 오른쪽 버튼을 눌러 Mass Storage를 선택하세요. 디지털 액자가 저장장치로 인식되어 PC 화면에 이동식 디스크 창이 나타나고 폴더를 열 수 있습니다.


●● Frame Manager 화면 모드 변환 방법

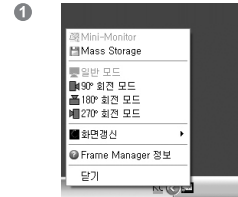

- ▶ Mini-Monitor >> Mass Storage

USB 케이블이 연결되어 있고, 디지털 액자가 모니터로 사용중이면 tray 메뉴의 Frame Manager 아이콘에서 마우스의 오른쪽 버튼을 클릭하세요.


Mass Storage 를 클릭하세요.

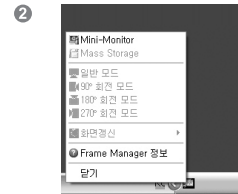

- ▶ Mass Storage >> Mini-Monitor

USB 케이블이 연결되어 있고, 디지털 액자가 Mass Storage 로 사용중이면 tray 메뉴의 Frame Manager 아이콘에서 마우스의 오른쪽 버튼을 클릭하세요.


Mini-Monitor 를 클릭하세요.

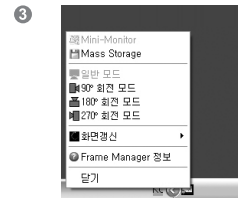

- ▶ Mini-Monitor 화면을 90° 로 회전하기

디지털 액자가 Mini-Monitor로 일반 모드일 때, 90° 로 화면을 회전시키려면 [90° 회전 모드]를 선택하세요. (180°, 270° 회전 모드로도 가능합니다.)

※ 180도, 270도로 회전할 때 PC의 디스플레이 등록정보에 모니터 아이콘이 제대로 표시되지 않을 수 있습니다.

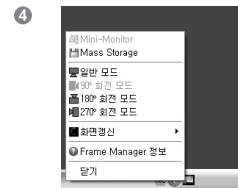

- ▶ Mini-Monitor 화면을 0° 로 회전하기

디지털 액자가 Mini-Monitor로 [90° 회전 모드]일 때, 일반 0° 화면으로 되돌리려면 [일반모드]를 선택하세요. (180°, 270° 회전 모드로도 가능합니다.)

※ 180도, 270도로 회전할 때 PC의 디스플레이 등록정보에 모니터 아이콘이 제대로 표시되지 않을 수 있습니다.



- ▶ Mini-Monitor 화면의 화면갱신 하기

[화면갱신]은 Mini-Monitor 모드에서 패널의 잔상을 방지하기 위해 30분마다 화면을 갱신하는 기능입니다. 기본값은 [설정]입니다.

●● 밝기 조절

Mini-Monitor의 밝기를 조절하려면(디지털 액자가 USB를 이용하여 제2의 모니터로 사용되고 있을 때), tray 메뉴의 Frame Manager에서 마우스의 왼쪽 버튼을 누르세요.
밝기를 조절하는 막대 모양의 조정 창이 나타납니다.



- ▶ 밝기를 증가시키려면 아래 두 가지 방법이 있습니다.
마우스로 밝기 조정 창의 스크롤바를 위로 끌어 올리세요.
키보드의 ↑/←/Page Up 버튼을 누르세요.
- ▶ 밝기를 감소시키려면 아래 두 가지 방법이 있습니다.
마우스로 밝기 조정 창의 스크롤바를 아래로 끌어 내리세요.
키보드의 ↓/→ /Page Down 버튼을 누르세요.
- ▶ 가장 밝게 하려면
키보드의 Home 버튼을 누르세요.
- ▶ 가장 어둡게 하려면
키보드의 End 버튼을 누르세요.
- ▶ Frame Manager를 종료하려면, Tray 메뉴의 Frame Manager 아이콘에서
마우스 오른쪽 버튼을 누른 후 [닫기]를 클릭하세요.